

KINEWALL BASIC

Panneaux muraux décoratifs en aluminium



Épaisseur :
3 mm



Hauteur :
202 ou
250 cm



Nouvelle
construction



Rénovation



Montage
rapide



Recoupable


Propriétés

- Panneau composite en aluminium. Matériau déperlant, imperméable et léger
- Surface lisse
- Panneaux pouvant être associés entre eux
- Profilés de montage à l'unité, 3 couleurs au choix : blanc, argent brillant, noir intense grainé

6 dimensions

100 x 202 x 0,3 cm / 100 x 250 x 0,3 cm
125 x 202 x 0,3 cm / 125 x 250 x 0,3 cm
150 x 202 x 0,3 cm / 150 x 250 x 0,3 cm

Couleur



Blanc satiné

100 x 202 cm	PM561
125 x 202 cm	PM761
150 x 202 cm	PM961
100 x 250 cm	PM661
125 x 250 cm	PM861
150 x 250 cm	PM1061

Profilés de montage

			Blanc	Argent brillant	Noir intense grainé
	Profilé en L pour le montage d'angle	202 cm	KINWALL202LB	KINWALL202LAB	KINWALL202LNIG
		250 cm	KINWALL250LB	KINWALL250LAB	KINWALL250LNIG
	Profilé en L pour le montage d'angle extérieur	202 cm	KINWALL202LSB	KINWALL202LSAB	KINWALL202LSNIG
		250 cm	KINWALL250LSB	KINWALL250LSAB	KINWALL250LSNIG
	2 profilés en U pour les arêtes de panneau	202 cm	KINWALL202UB	KINWALL202UAB	KINWALL202UNIG
		250 cm	KINWALL250UB	KINWALL250UAB	KINWALL250UNIG
	Profilé en H pour le montage plan de 2 panneaux	202 cm	KINWALL202HB	KINWALL202HAB	KINWALL202HNIG
		250 cm	KINWALL250HB	KINWALL250HAB	KINWALL250HNIG
	Bande métallique pour le montage plan de 2 panneaux sans profilé Kit (tampon magnétique) en cas d'utilisation d'une bande métallique	KINWALLBAND01			
		KINWALLAIM01			



Kinewall Basic avec profilé de montage blanc

Panneaux muraux

L'alternative au carrelage

2 versions

Kinewall Design (panneaux composite en aluminium)
Panneaux muraux colorés structurés, 32 finitions
disponibles au choix


Kinewall Basic (panneau composite en aluminium)
Panneaux muraux blanc satiné

Montage simple et rapide

- Pas de travaux nécessaires au préalable au niveau de la maçonnerie : tenir compte des normes d'étanchéité !
- Montage sans vis, ni perçage : les panneaux sont directement collés sur le mur existant (quel qu'il soit).
- Réalisation plus rapide que la pose de carrelages muraux dans la douche : gain de temps d'une semaine grâce à l'absence de temps de séchage pour les carrelages muraux.
- Une offre compacte, composée de produits pouvant être recoupés et percés : adaptable grâce aux possibilités de découpe. Les panneaux peuvent être adaptés à la pente du toit, aux éventuels robinets existants ou encastrés, aux murs ou encore aux fenêtres



Montage en 4 étapes - au moyen de profilés de montage*

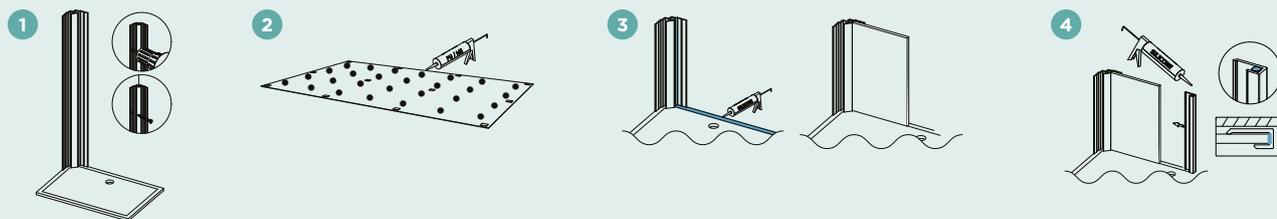

- 1 Visser le profilé d'angle au mur
- 2 Appliquer de la colle au dos des panneaux, puis disposer des plots de colle PU ou MS polymère
- 3 Appliquer de la silicone sur le côté intérieur du profilé d'angle ainsi que sur le rebord du bac de douche, puis insérer les panneaux découpés et/ou percés sur place au préalable
- 4 Appliquer de la silicone sur le profilé de finition, puis le glisser sur les panneaux.

Répéter les étapes 2, 3 et 4 pour le deuxième côté, pour finir, poser un joint périphérique total sur les panneaux.

*Un montage sans profilés est également possible



Kinewall Design - décor Marbre gris-bleu avec profilés de montage blancs