



Kinedo

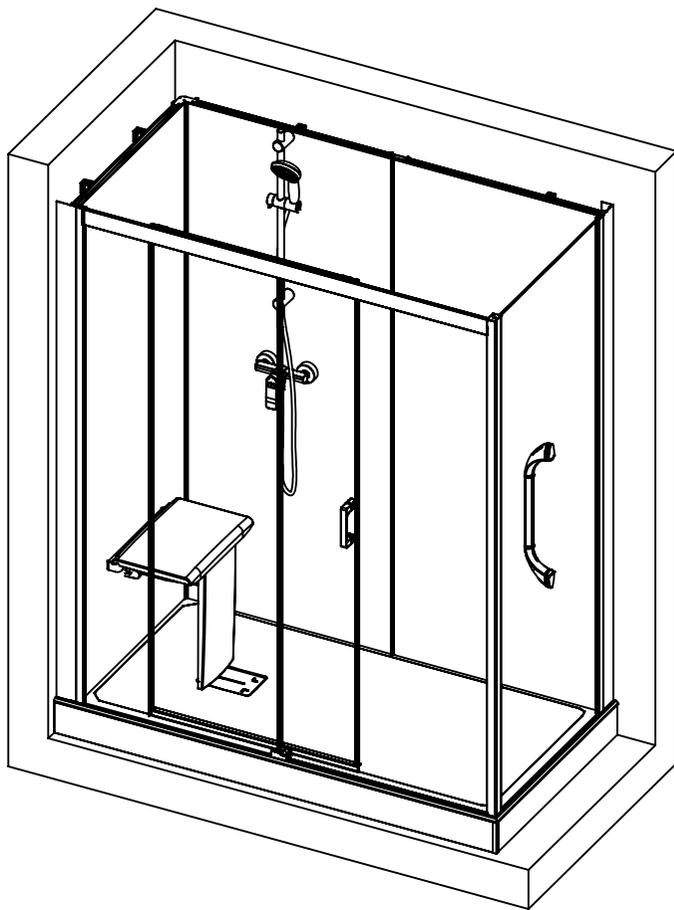


Notre service technique est
à votre écoute aux numéros
qui sont au dos de cette
notice d'installation

Taille - Size 120












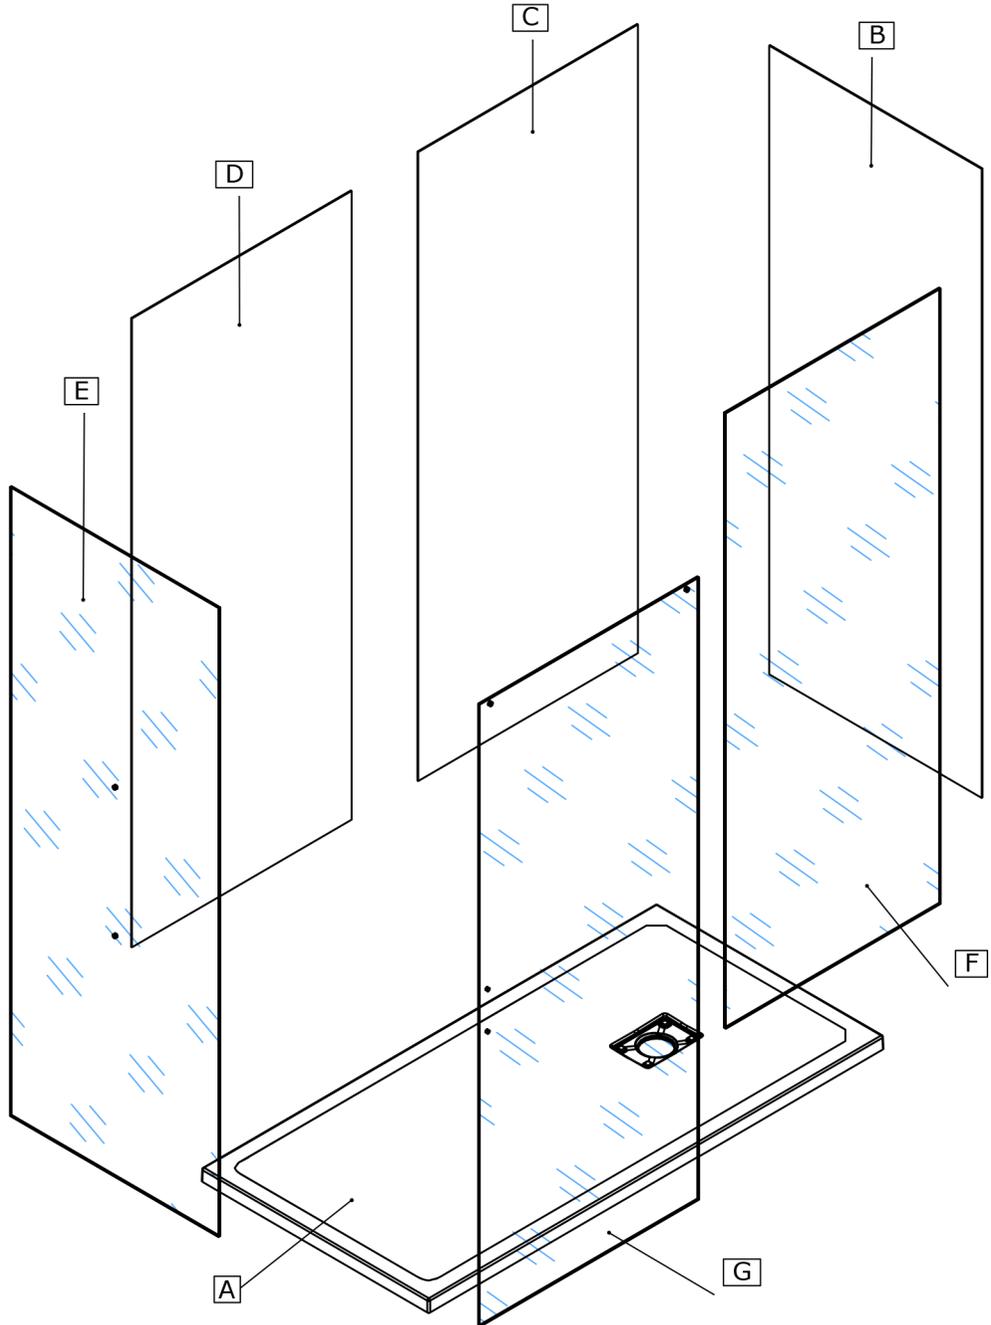















Taille - Size
140 - 160 - 180












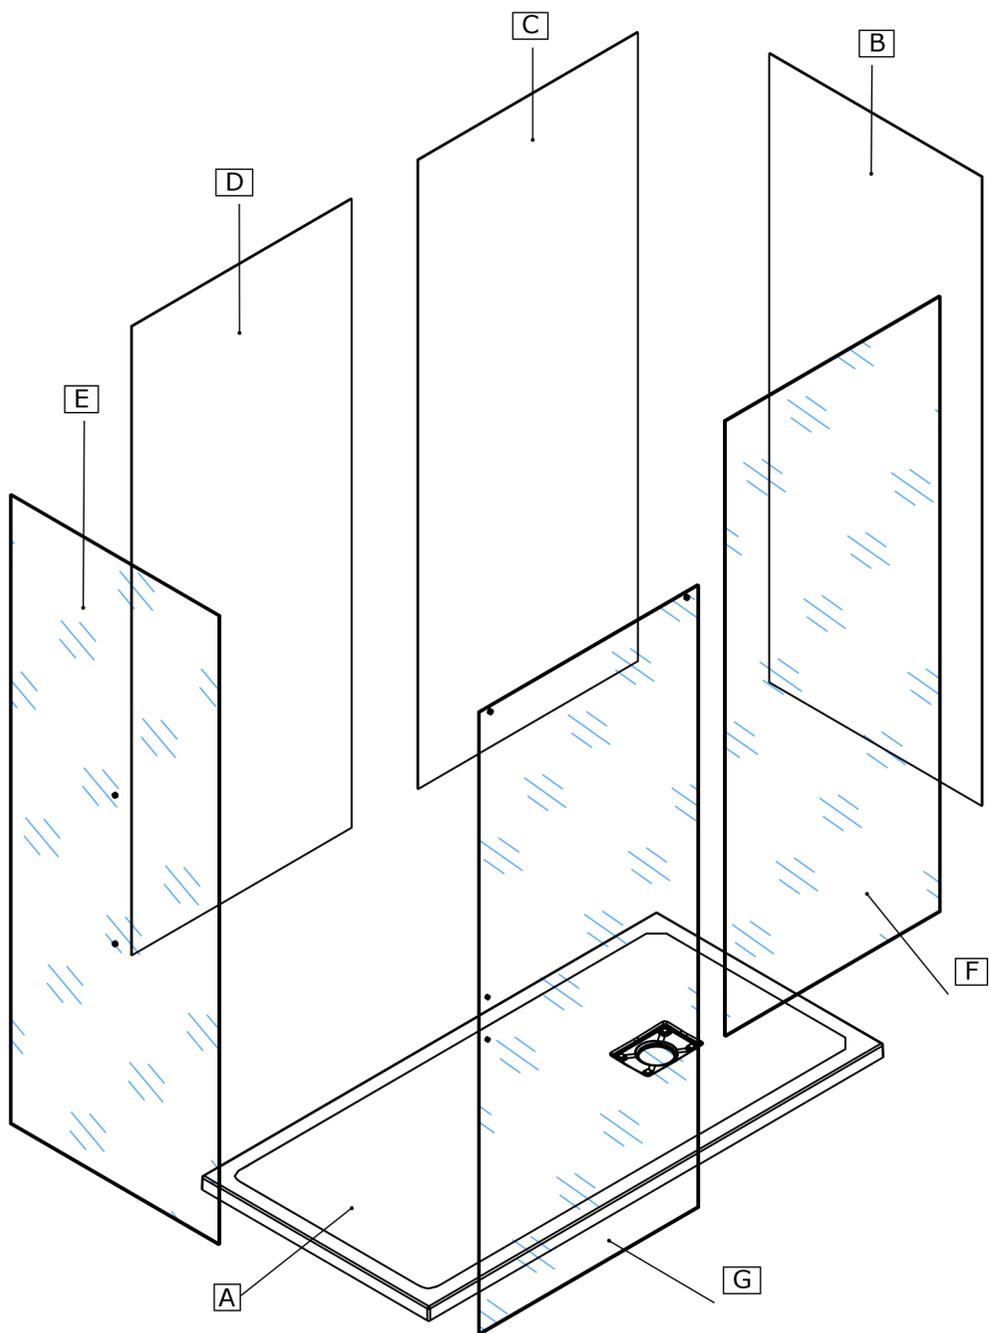








Code colis - Package codes

Repère	A	B+C+D		E	F	G
120X70	REC792	C16155	TN	C16122E	C16131E	C16139E
			D1B	C16125E	C16135E	C16143E
120X80	REC804	C16159	TN	C16123E	C16131E	C16139E
			D1B	C16126E	C16135E	C16143E
120X90	REC779	C16163	TN	C16124E	C16131E	C16139E
			D1B	C16127E	C16135E	C16143E
140X70	REC793	C16156	TN	C16122E	C16132E	C16140E
			D1B	C16125E	C16136E	C16144E
140X80	REC806	C16160	TN	C16123E	C16131E	C16140E
			D1B	C16126E	C16136E	C16144E
140X90	REC781	C16164	TN	C16124E	C16131E	C16140E
			D1B	C16127E	C16136E	C16144E
160X70	REC794	C16157	TN	C16122E	C16133E	16141E
			D1B	C16125E	C16137E	C16145E
160X80	REC808	C16161	TN	C16123E	C16131E	16141E
			D1B	C16126E	C16137E	C16145E
160X90	REC783	C16165	TN	C16124E	C16131E	16141E
			D1B	C16127E	C16137E	C16145E
180X70	REC795	C16158	TN	C16122E	C16134E	C16142E
			D1B	C16125E	C16138E	C16146E
180X80	REC796	C16162	TN	C16123E	C16131E	C16142E
			D1B	C16126E	C16138E	C16146E
180X90	REC836	C16166	TN	C16124E	C16131E	C16142E
			D1B	C16127E	C16138E	C16146E
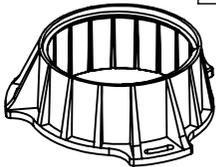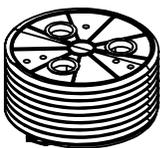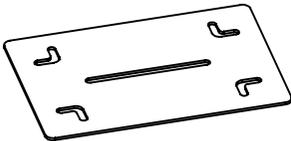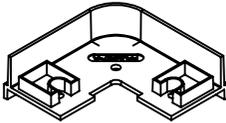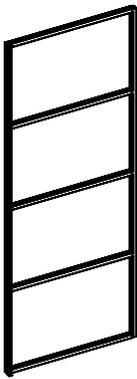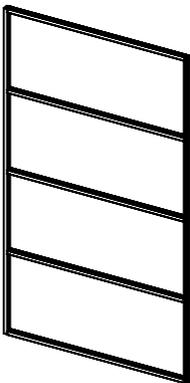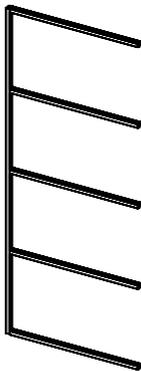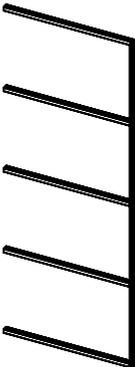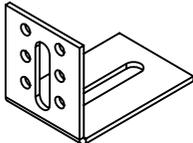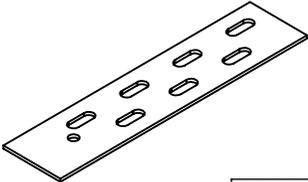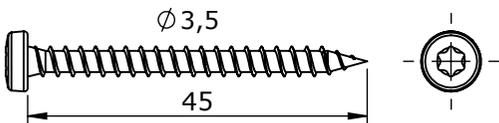
<p>T140-T160-T180:x15 T120:x12</p>  <p>PPL802</p>	<p>T140-T160-T180:x15 T120:x12</p>  <p>PPL804</p>	<p>x1</p>  <p>BOND33</p>
<p>x1</p>  <p>TOL171</p>	<p>x2</p>  <p>PPL1667</p>	<p>x14</p>  <p>Ø 3,5 32</p> <p>VIS214</p>
<p>x1</p>  <p>T.70 CHS49 T.80 CHS50 T.90 CHS51</p>	<p>x1</p>  <p>T.120 CHS52</p>	<p>x1</p>  <p>T.140 CHS53 T.160 CHS54 T.180 CHS55</p>
<p>x5</p>  <p>T.140 CHS56 T.160 CHS57 T.180 CHS58</p>	<p>x12</p>  <p>TOL187</p>	<p>x12</p>  <p>TOL188</p>
<p>x18</p>  <p>Ø 3,5 45</p> <p>VIS231</p>		

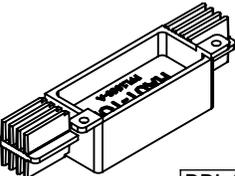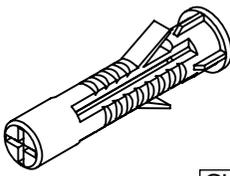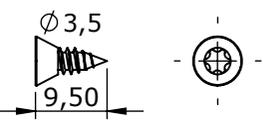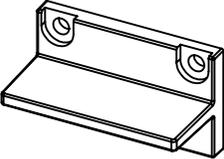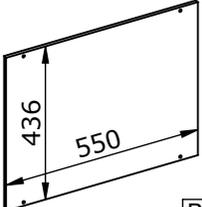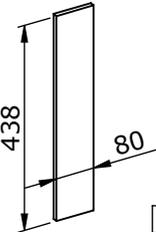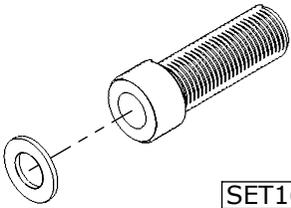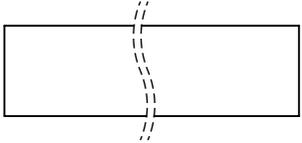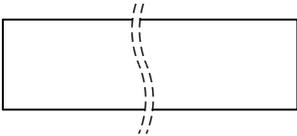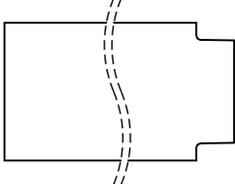 <p>x5</p> <p>PPL1660</p>	 <p>x18</p> <p>CHE02</p>	 <p>Ø 3,5 9,50</p> <p>x7</p> <p>VIS261</p>
 <p>x14</p> <p>PPL1666</p>	 <p>Ø 4 25</p> <p>x16</p> <p>VIS323</p>	 <p>436 550</p> <p>x3</p> <p>BOI77</p>
 <p>438 80</p> <p>x1</p> <p>BOI78</p>	 <p>PPL1318</p> <p>x4</p> <p>PPL1318</p>	 <p>x2</p> <p>SET169</p>
 <p>x1</p> <p>Lg=1900mm</p> <p>6438</p>	 <p>Lg=1050mm x1 Lg=2050mm x1</p> <p>x1</p> <p>6440</p>	 <p>x1</p> <p>Lg=1900mm</p> <p>6505</p>
 <p>Lg=1000mm x1 Lg=2000mm x1</p> <p>x1</p> <p>5526</p>	 <p>Lg=1900mm</p> <p>x2</p> <p>5526</p>	 <p>x1</p> <p>Lg=1040mm</p> <p>PUS371</p>
 <p>x1</p> <p>Lg=2040mm</p> <p>PUS372</p>	 <p>x2</p> <p>PUS369</p>	 <p>x2</p> <p>Lg=300mm</p> <p>JOI294</p>

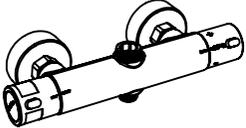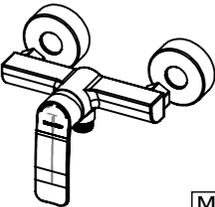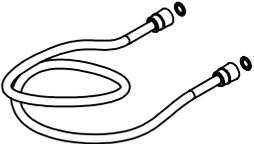
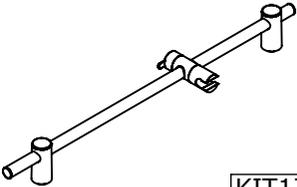
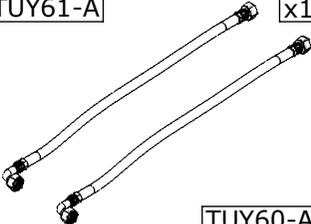
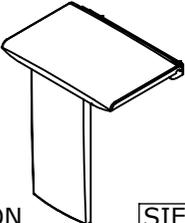
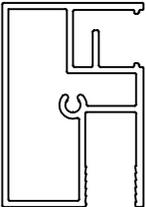

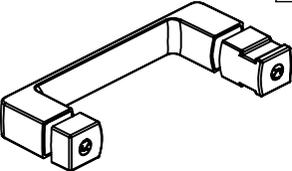
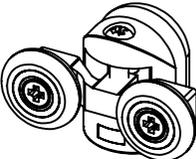
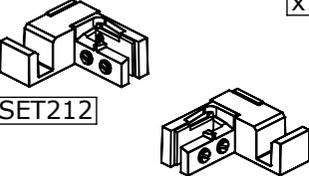
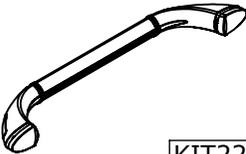
 <p>ou Or</p> <p>MIT98</p>	 <p>x1</p> <p>MIT99</p>	 <p>x1</p> <p>KIT212</p>
 <p>x1</p> <p>FLEX05</p>	 <p>x1</p> <p>KIT178</p>	 <p>TUY61-A</p> <p>x1</p> <p>TUY60-A</p>
 <p>x1</p> <p>OPTION</p> <p>SIEGE20</p>	 <p>x1</p> <p>6520</p>	 <p>x1</p> <p>6233</p>
 <p>x1</p> <p>PGN37</p>	 <p>x2</p> <p>ROU19</p>	 <p>x1</p> <p>PPL1583</p>
 <p>x1</p> <p>SET212</p> <p>SET213</p>	 <p>x1</p> <p>KIT224</p>	 <p>x1</p> <p>Lg=1864mm</p> <p>J903</p>
 <p>x1</p> <p>Lg=1826mm</p> <p>J901</p>	 <p>x1</p> <p>Lg=1828mm</p> <p>J406</p>	 <p>x1</p> <p>BUT15</p>

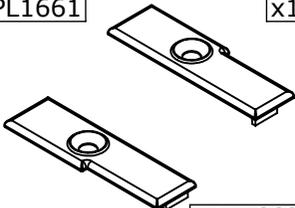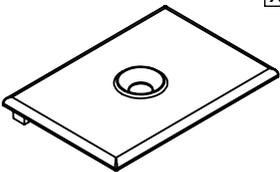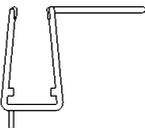 <p style="text-align: right;">x1</p> <p>Lg=830mm</p> <p style="text-align: right;">J902</p>	 <p style="text-align: right;">x1</p> <p>Lg=830mm</p> <p style="text-align: right;">P165</p>	 <p style="text-align: right;">x1</p> <p>Lg=960mm</p> <p style="text-align: right;">P166</p>
<p>Lg=1840mm x1 Lg=1900mm x2</p>  <p style="text-align: right;">JOI299</p>	 <p style="text-align: right;">x1</p> <p style="text-align: right;">PPL1689</p>	 <p>PPL1661</p> <p style="text-align: right;">x1</p> <p style="text-align: right;">PPL1662</p>
 <p style="text-align: right;">x1</p> <p style="text-align: right;">PPL1665</p>	 <p style="text-align: right;">x57</p> <p style="text-align: right;">VIS238</p>	 <p style="text-align: right;">x2</p> <p style="text-align: right;">CAP20</p>
 <p style="text-align: right;">x1</p> <p>Lg=1905mm</p> <p style="text-align: right;">P003-A</p>	 <p style="text-align: right;">x1</p> <p style="text-align: right;">J908</p>	 <p style="text-align: right;">x1</p> <p style="text-align: right;">6285</p>


Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.

The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.

Outillage nécessaire
Tools required

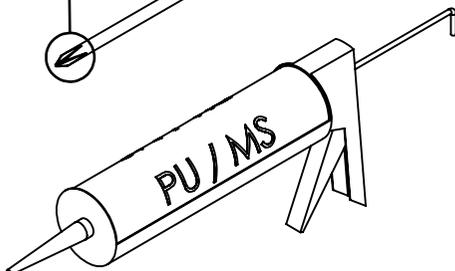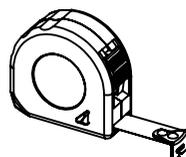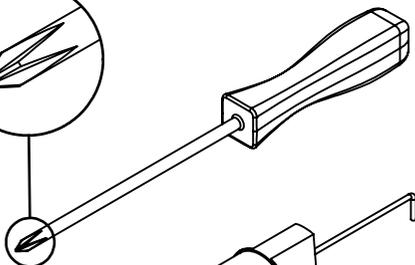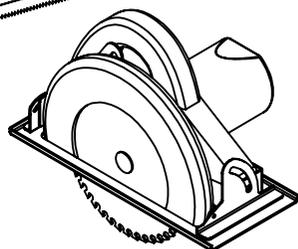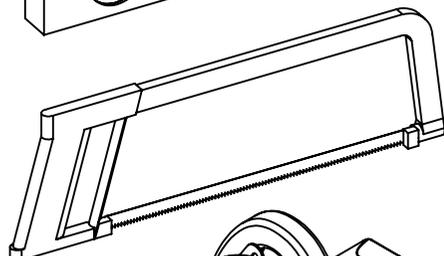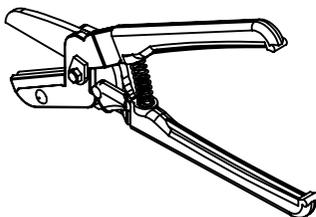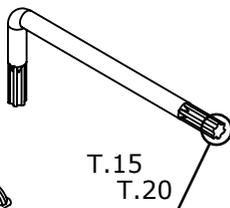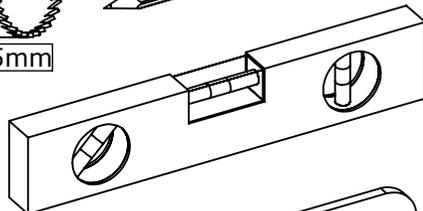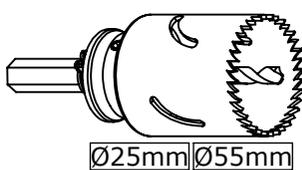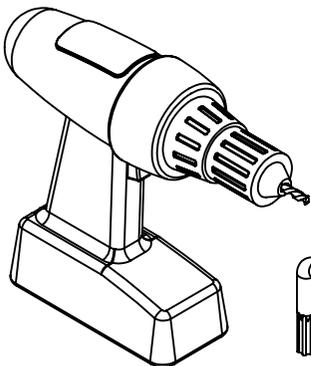

Zone de décaissement pour un montage de receveur sans pieds
 Area required for the installation of the tray without feet

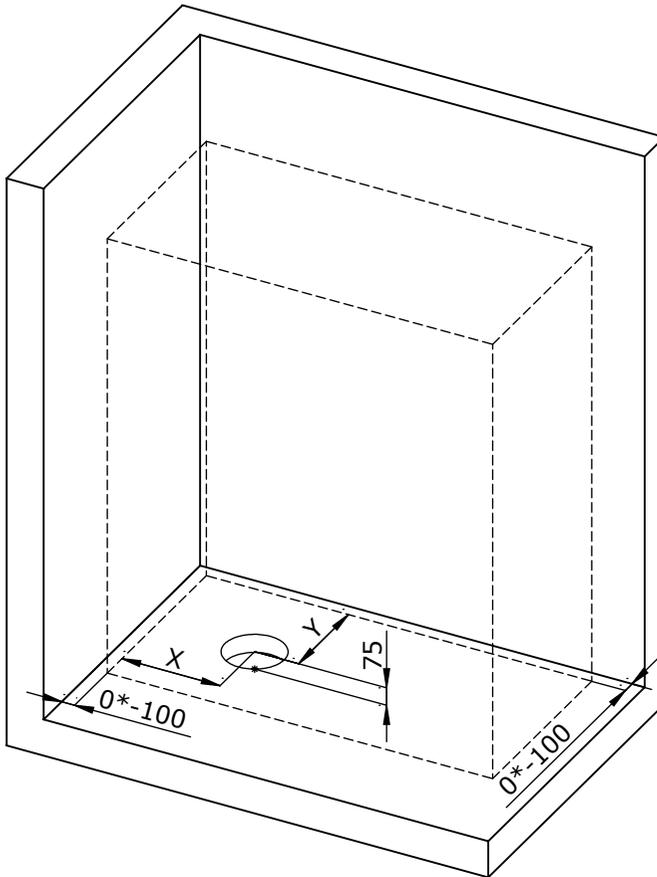


*Pensez à laisser de l'espace pour le raccordement en eau.
 Remember to leave space for the water connection.

	120X70	120X80	120X90	140X70	140X80	140X90
X	350	400	450	350	400	450
Y	350	400	450	350	400	450
	160X70	160X80	160X90	180X70	180X80	180X90
X	350	400	450	350	400	450
Y	350	400	450	350	400	450

Cotes en mm - Tracer la position (X;Y) de la bonde
 Dimensions in mm - Mark the position (X;Y) of the plug



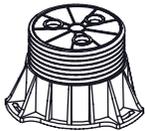

120x70
120x80
120x90

Dimensions du receveur
Shower tray dimension

140x70 - 140x80 - 140x90
160x70 - 160x80 - 160x90
180x70 - 180x80 - 180x90




Nombre de pieds
Quantity of feet




12




15




Montage sans pieds
Mounting without feet



Plots de colle polyuréthane ou MS polymère
Polyurethane or MS polymer glue pads

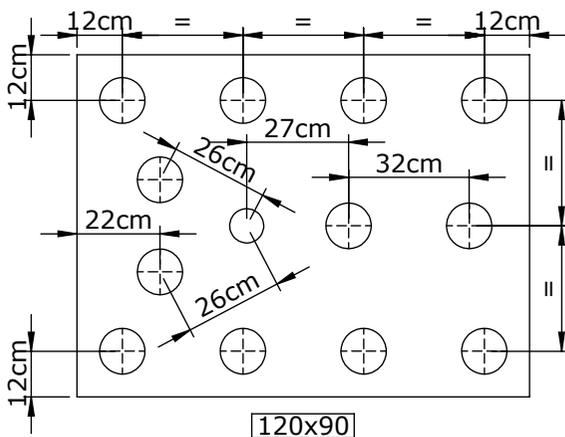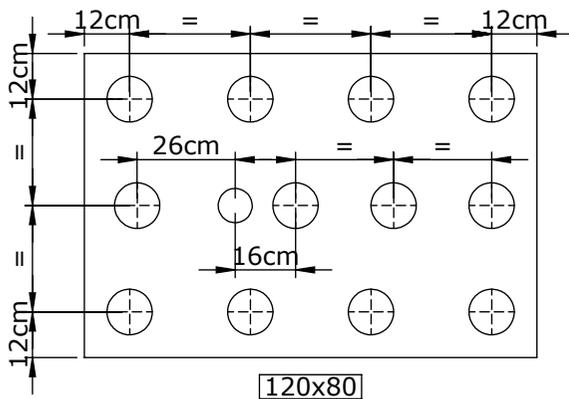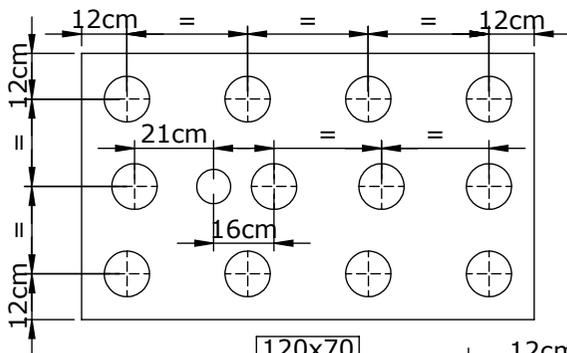

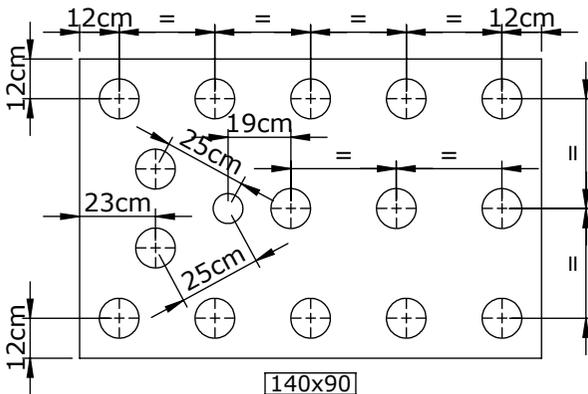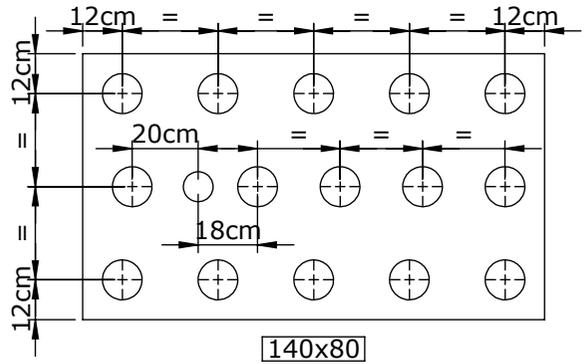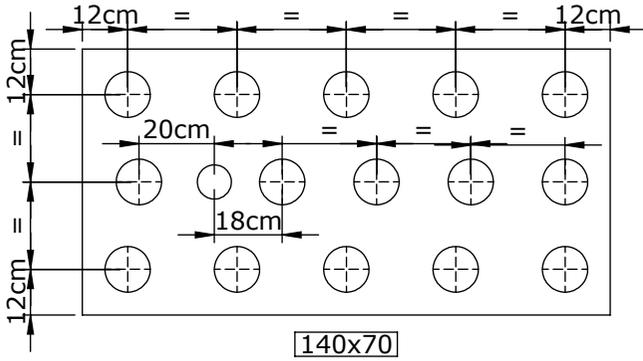


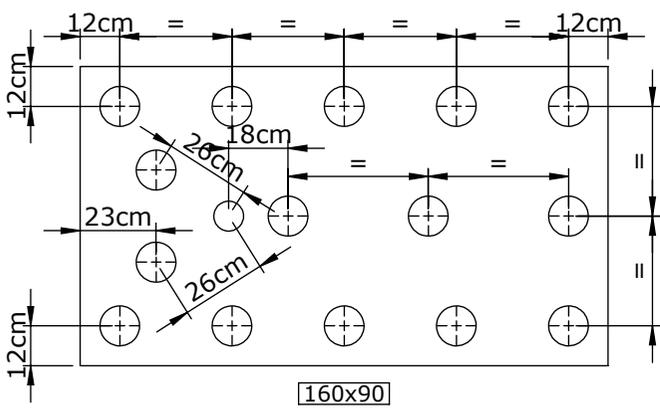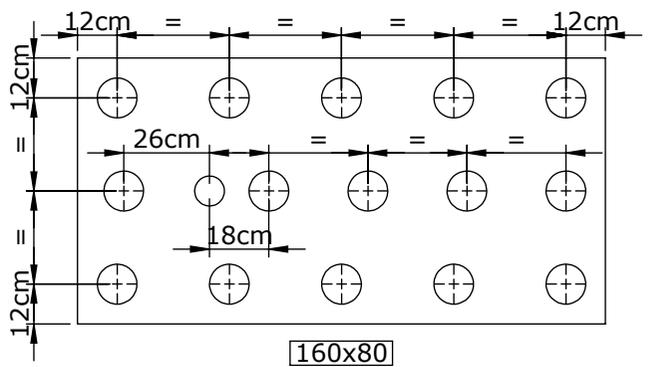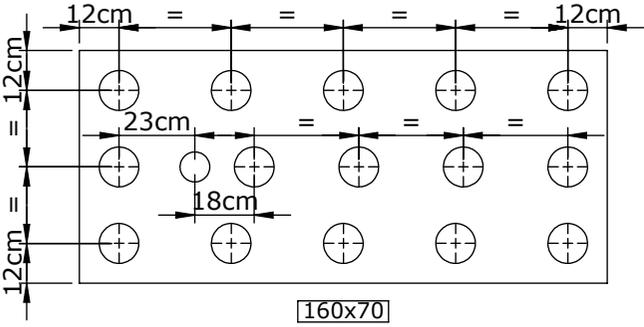

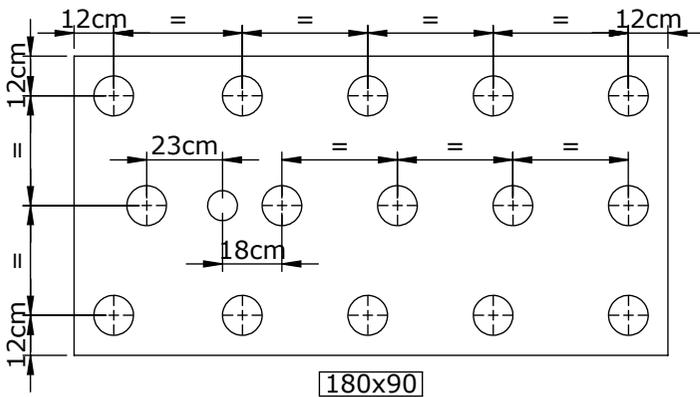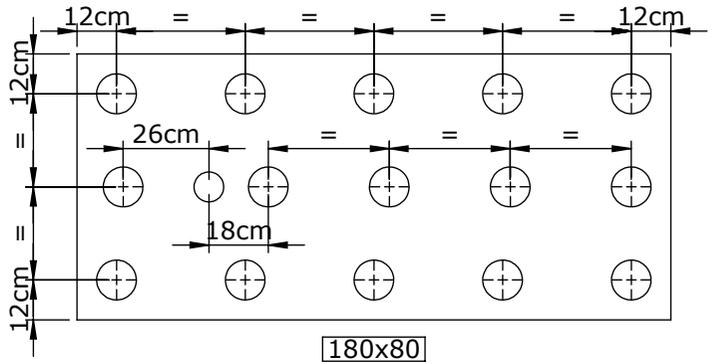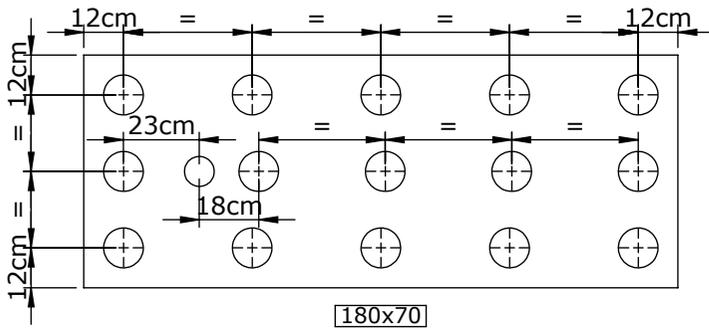

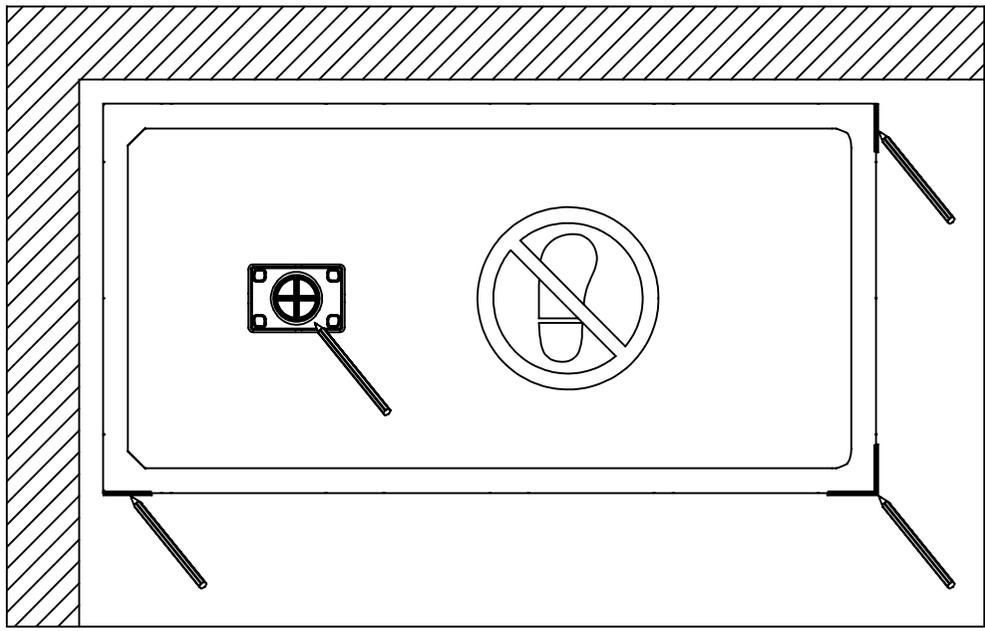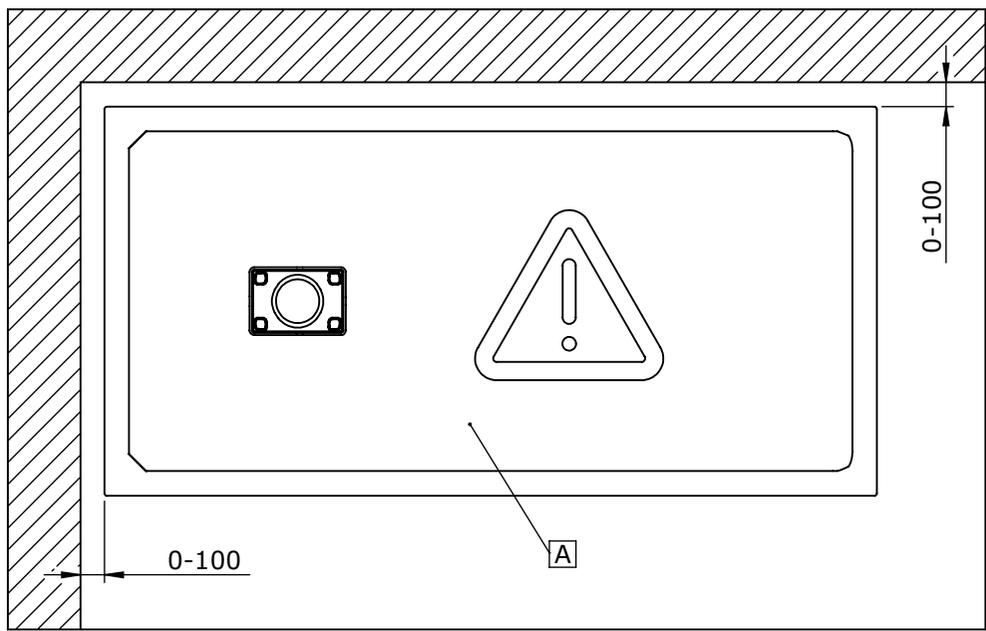


Exemple ci-dessous - Example below

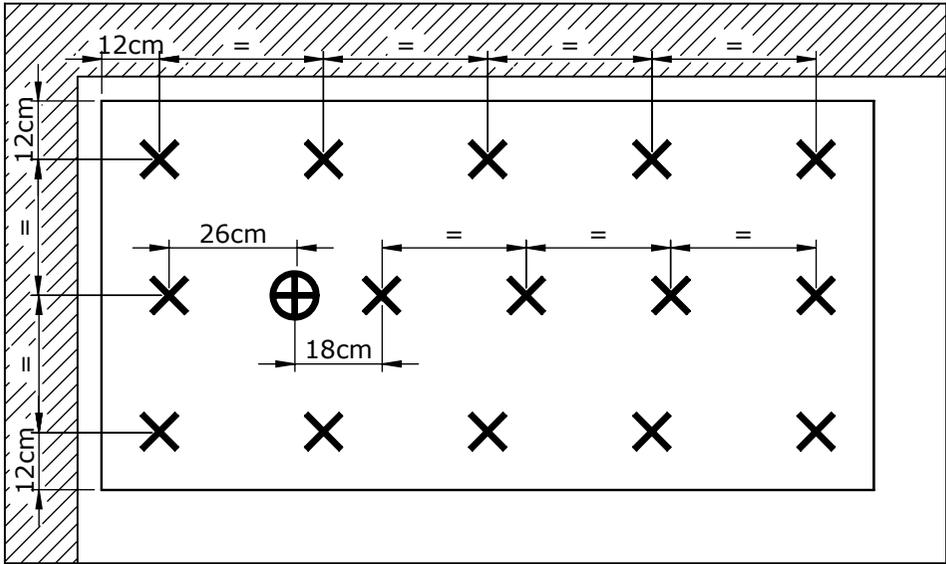

160x80




11cm max
7.5cm min

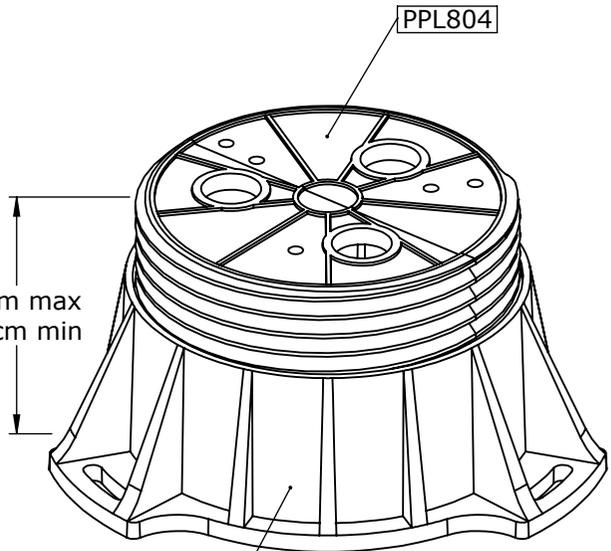


PPL802


Kit réhausse receveur (en option)
Shower tray riser kit (in option)

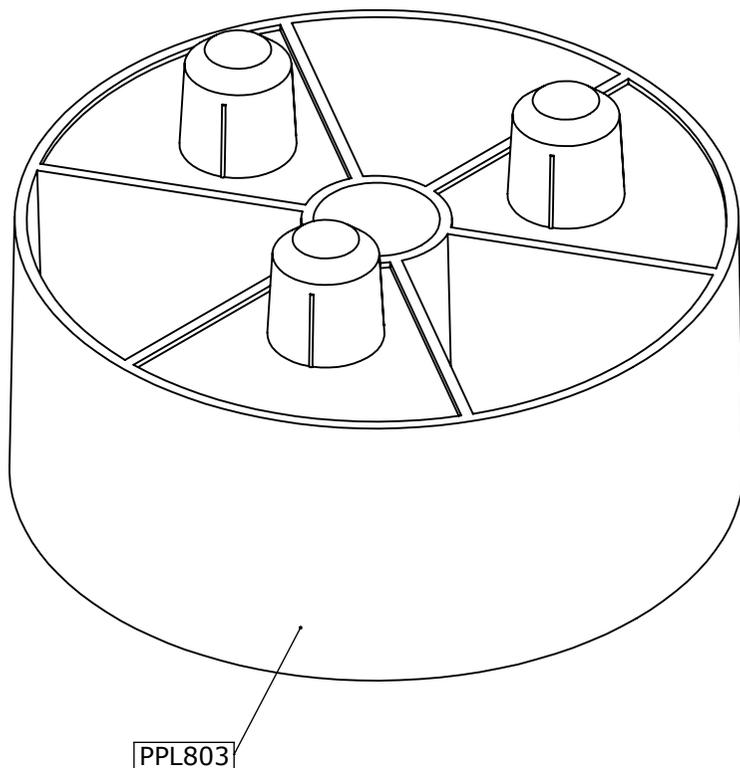


Pose de pieds avec receveur
Laying the tray with adjustable feet

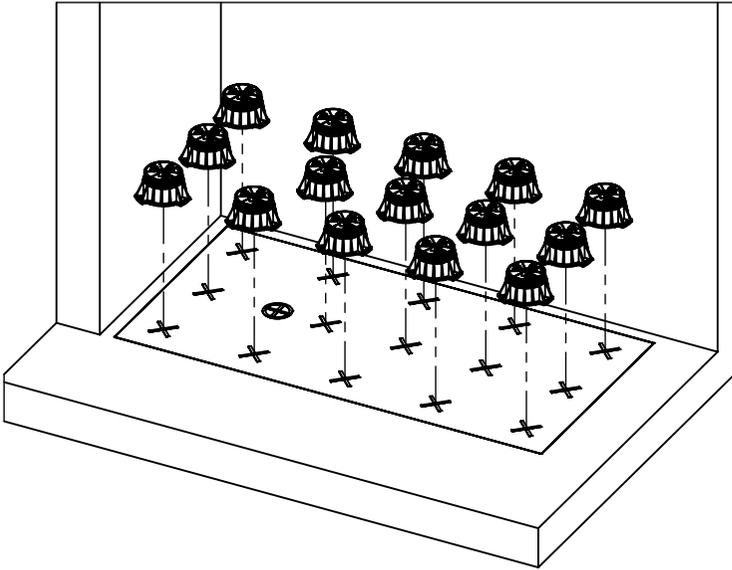



Colle polyuréthane
Polyurethan adhesive

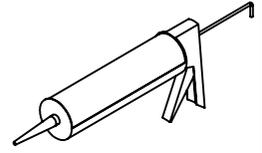

Sol rigide et non humide indispensable
Ensure a solid dry surface

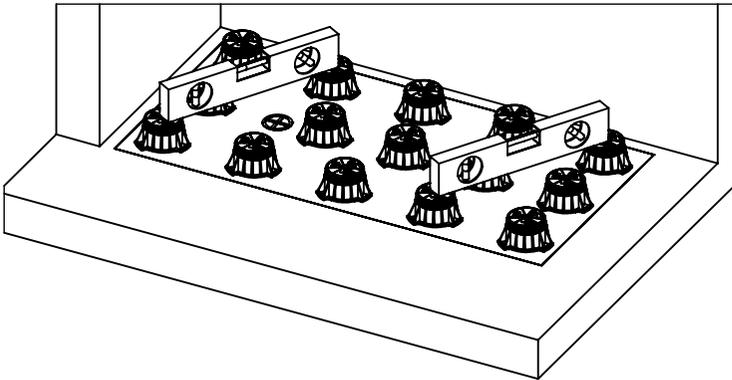


Raccorder la bonde
Connect the drain



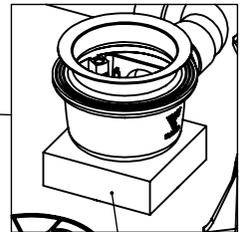
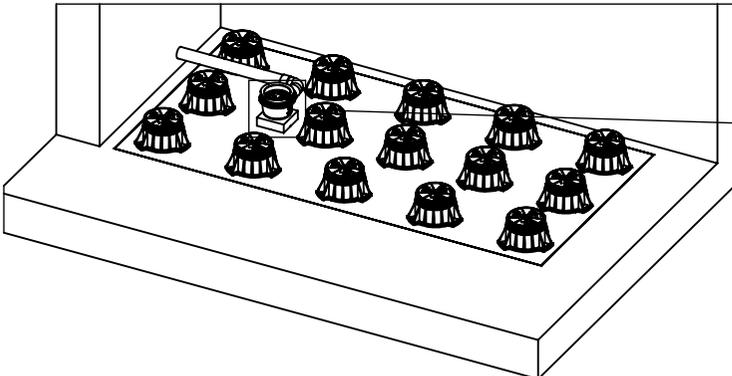


Cale en bois
si nécessaire
Provide support
if necessary



Pose de pieds avec receveur
Laying the tray with adjustable feet




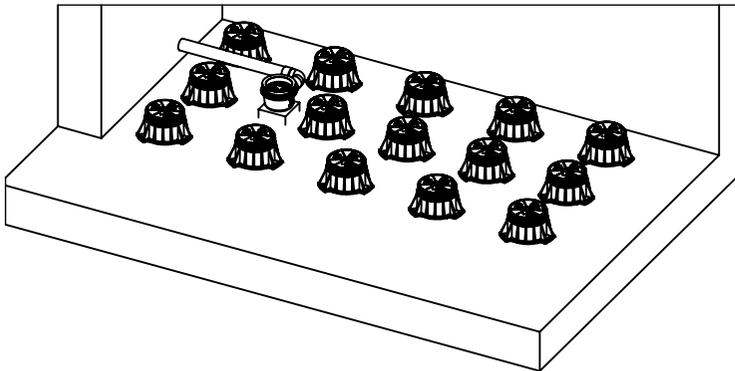






Colle polyuréthane
Polyurethan adhesive

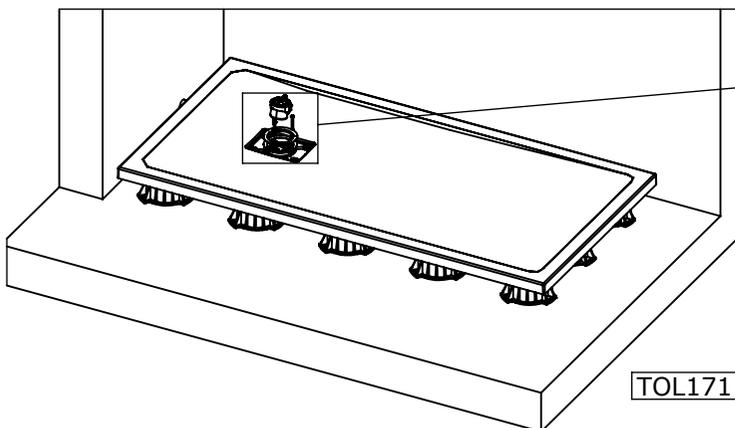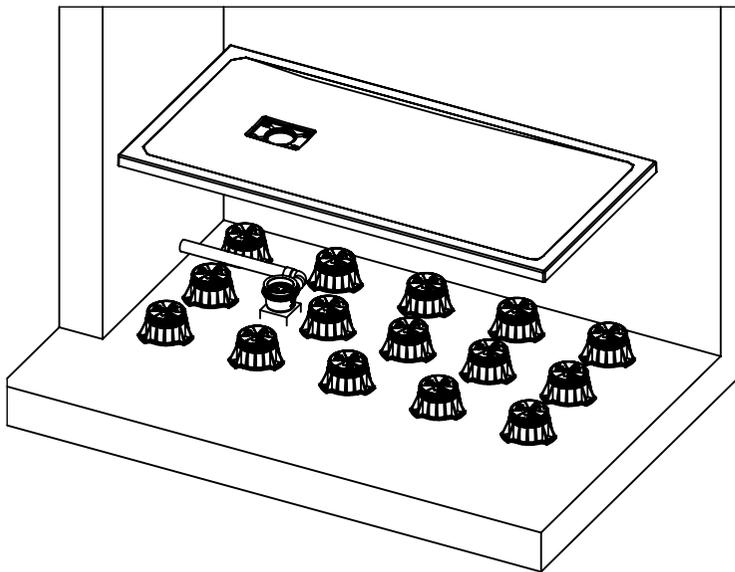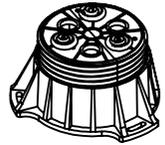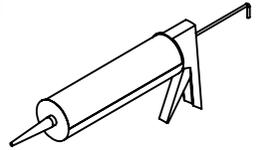



BOND33

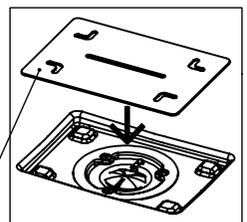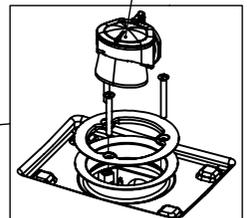

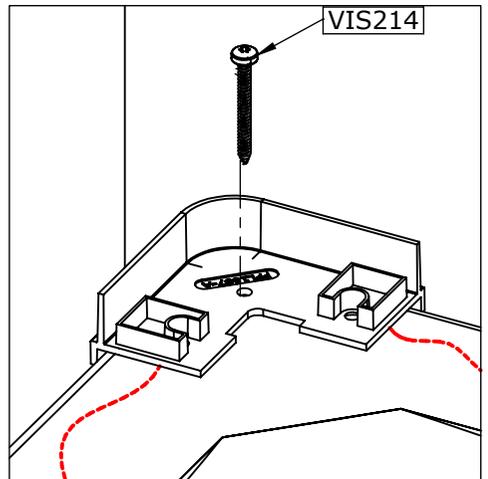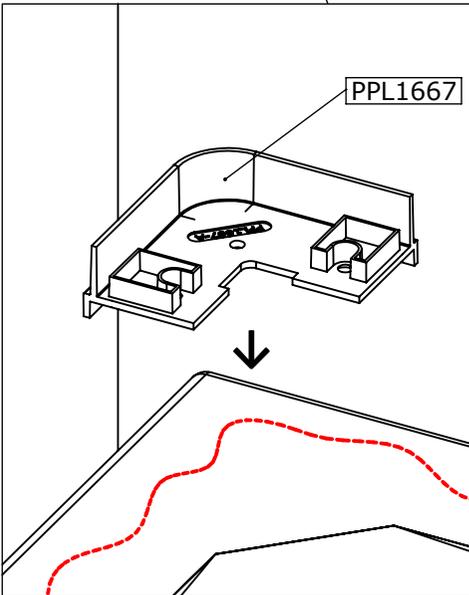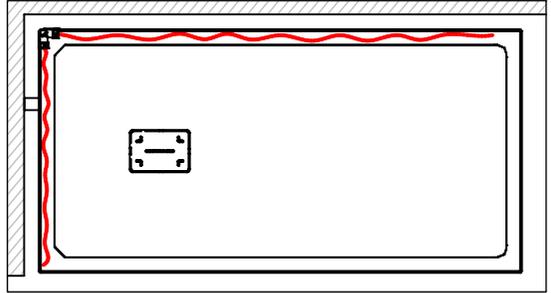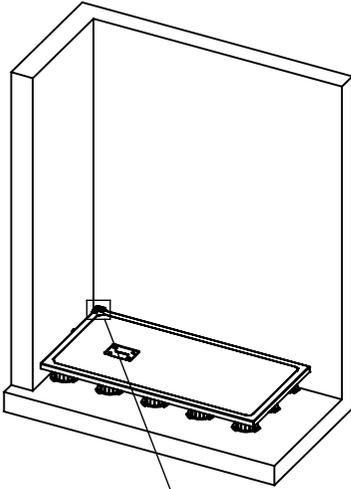

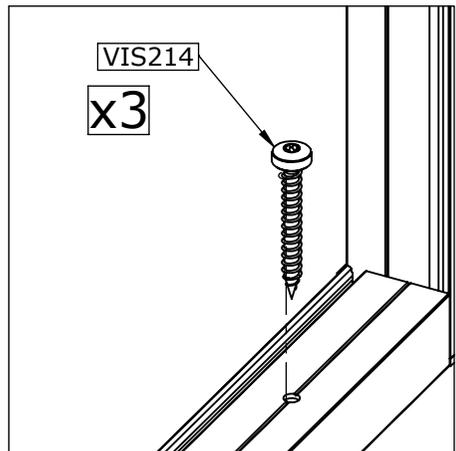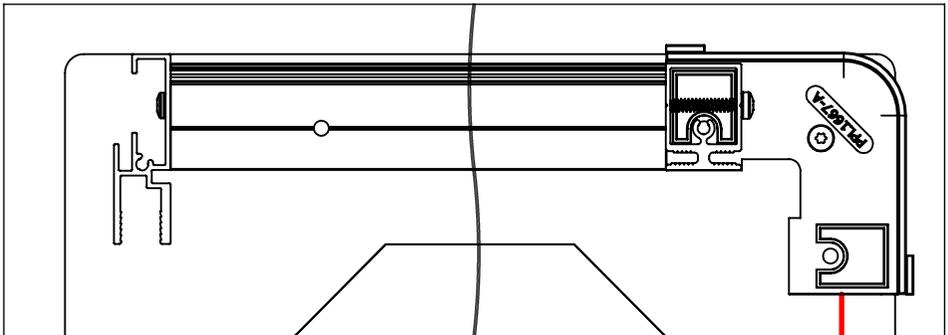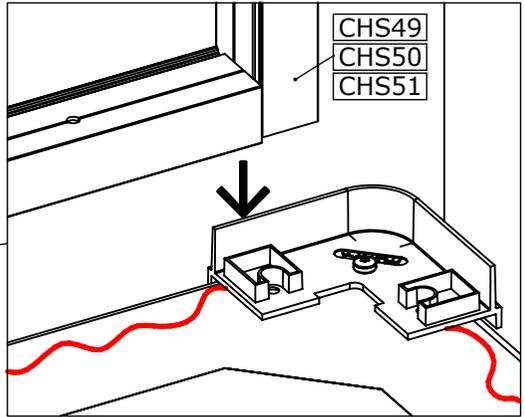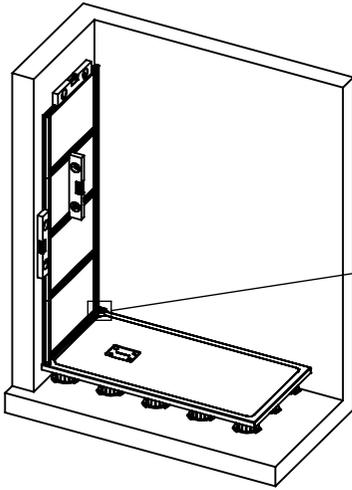


X2

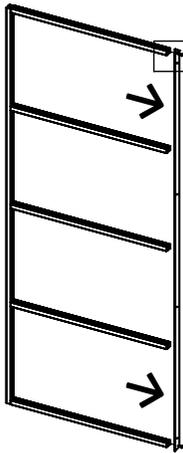
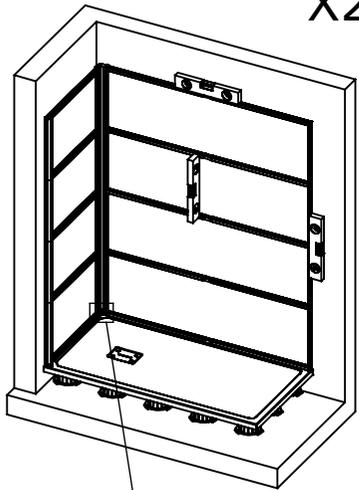


A conserver
Conserve
this part

PPL1660

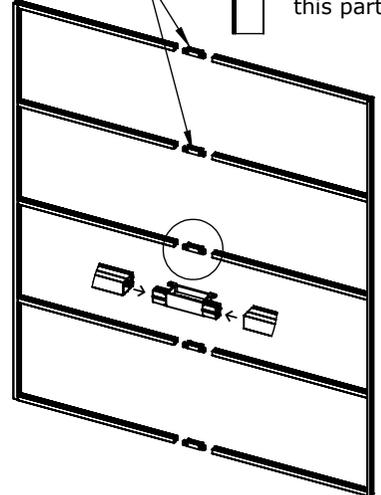


CHASS02

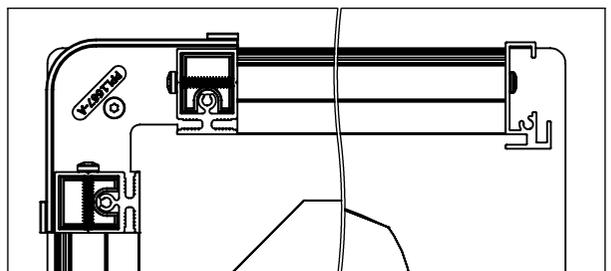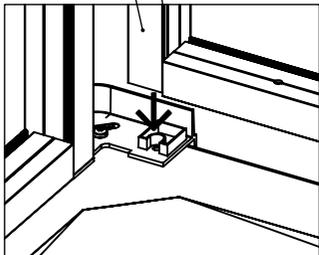

x6


VIS214










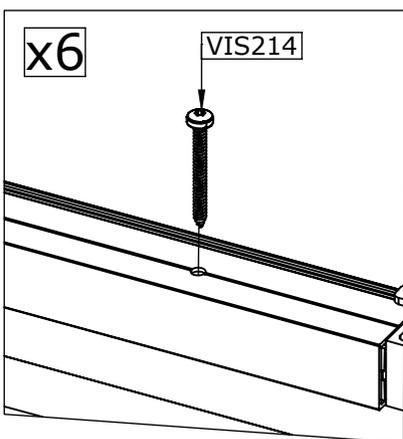











PPL1667


VIS261

VIS261

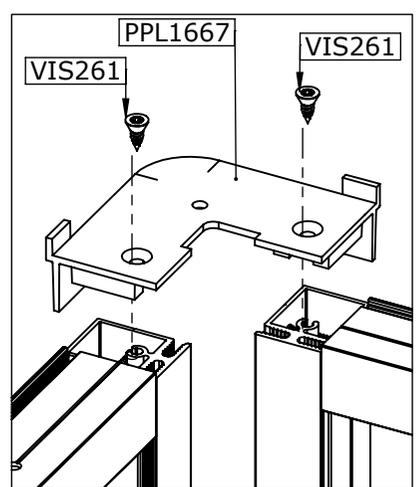


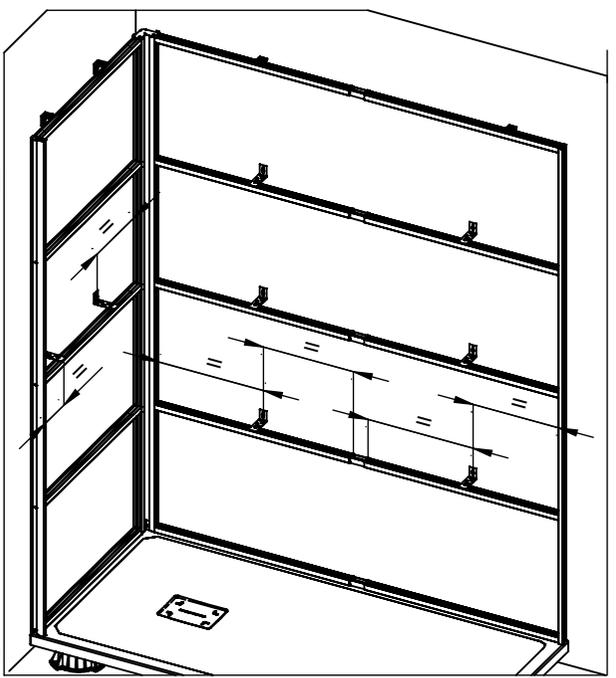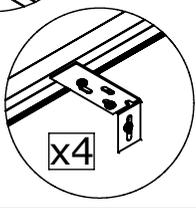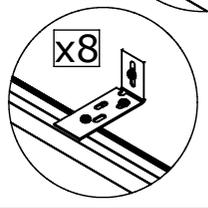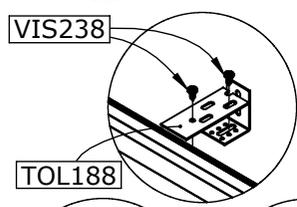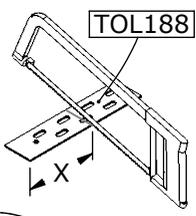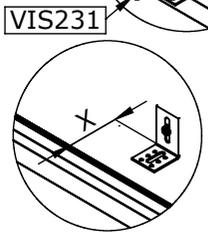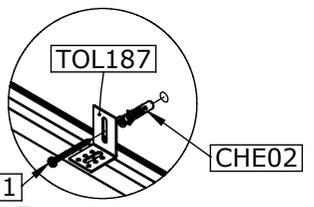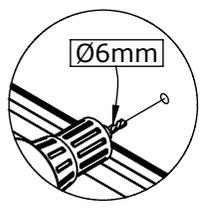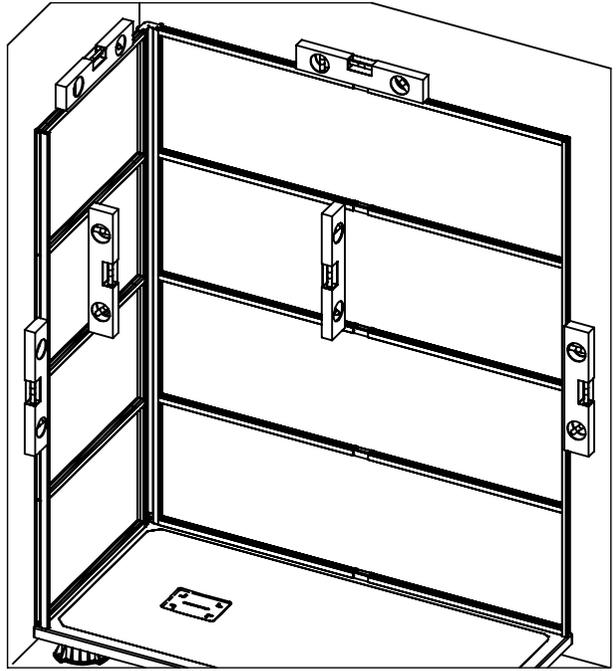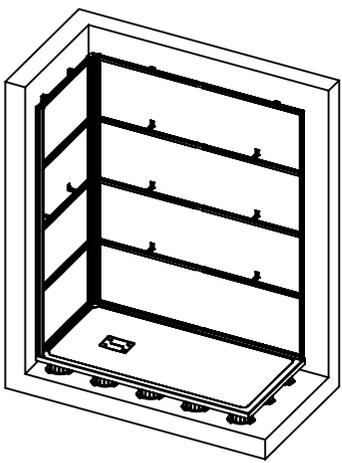

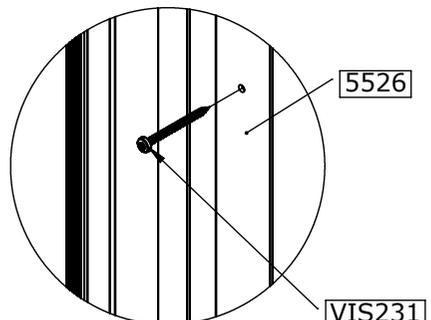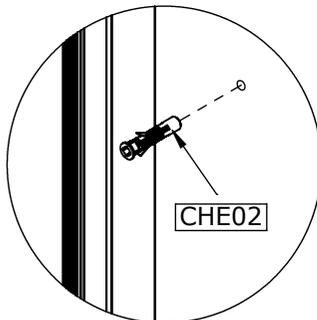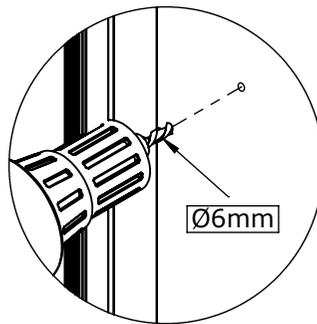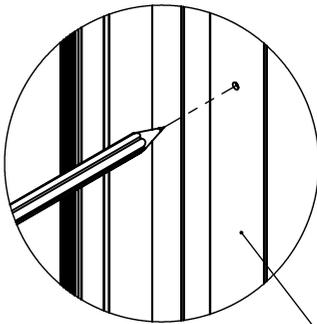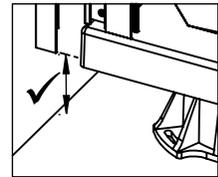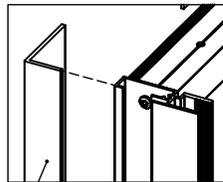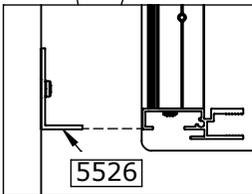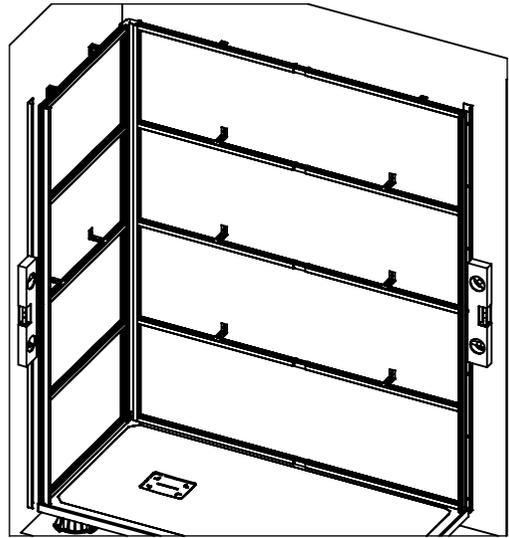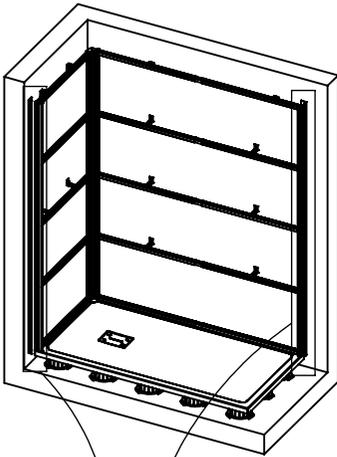

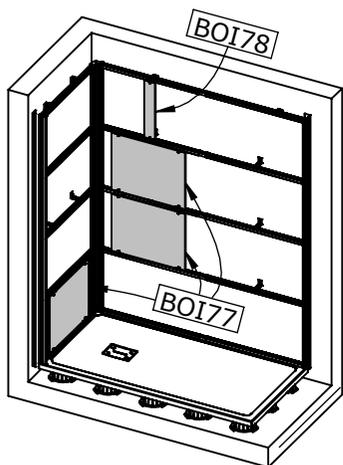




L'emplacement des bois est fonction des équipements, à définir selon votre choix
 The location of the woods depends on the equipment, to be defined according to your choice

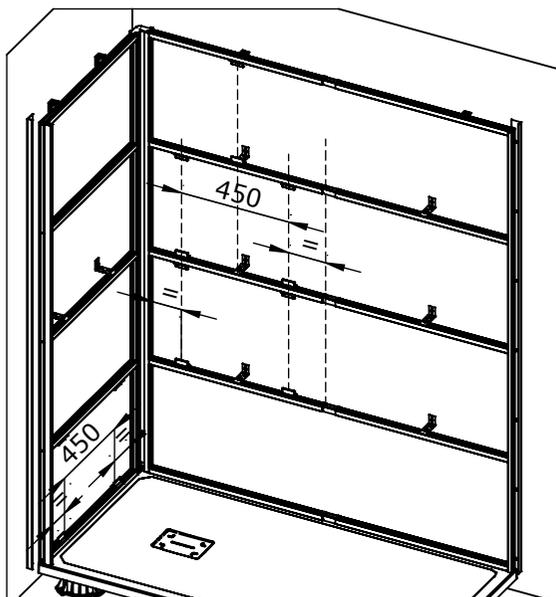






PPL1666(x16)





VIS238 (x32)








BOI77 (x3)
 BOI78 (x1)

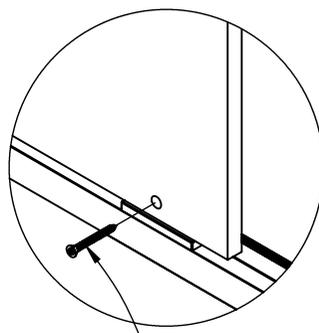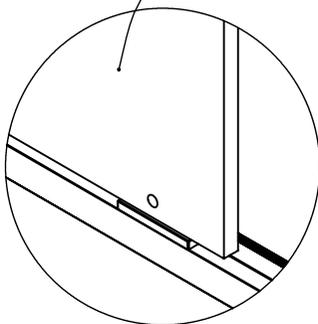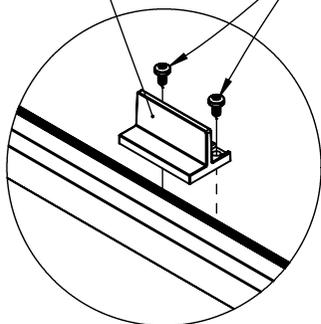


VIS323 (x32)

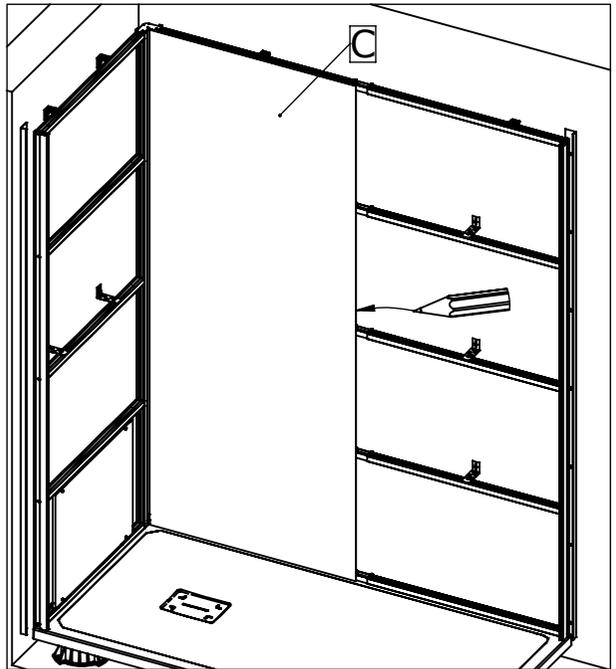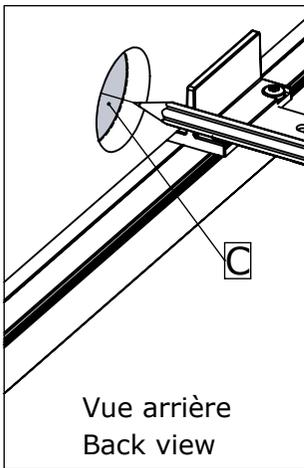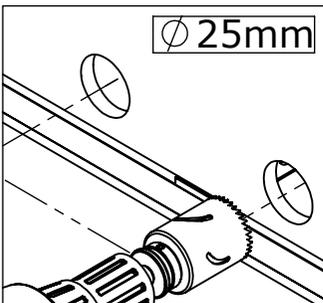
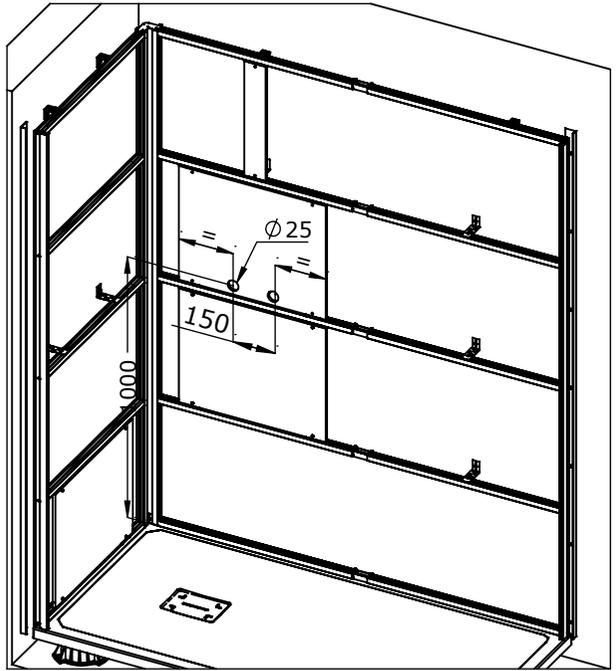
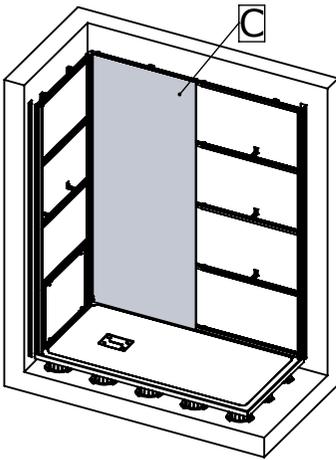


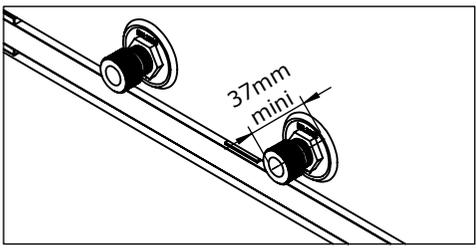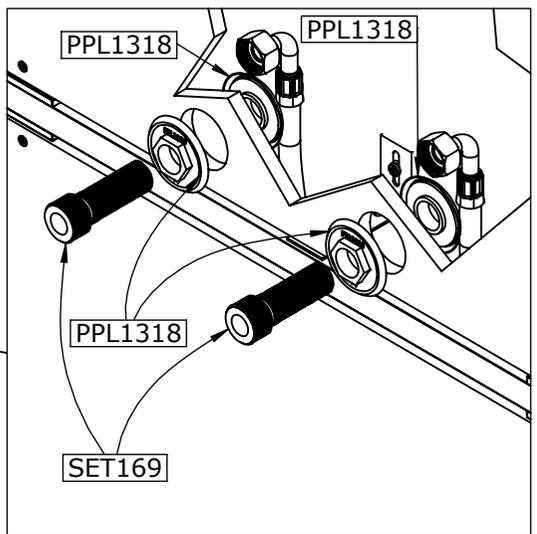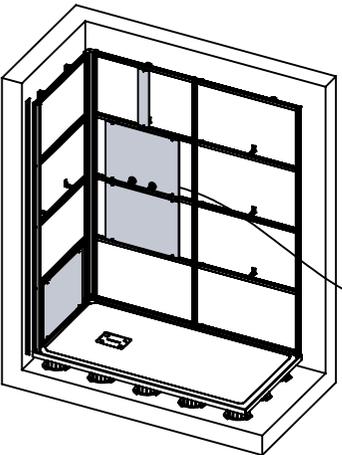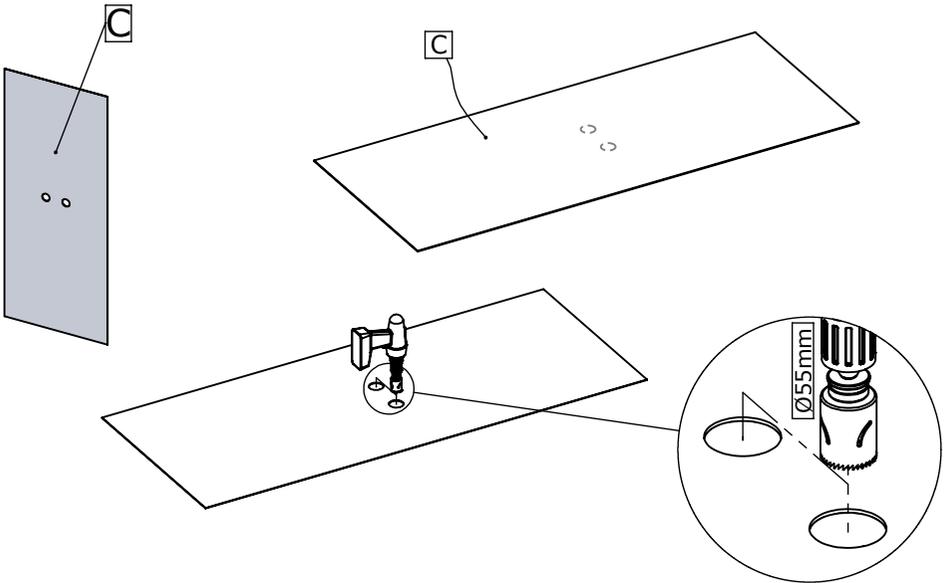

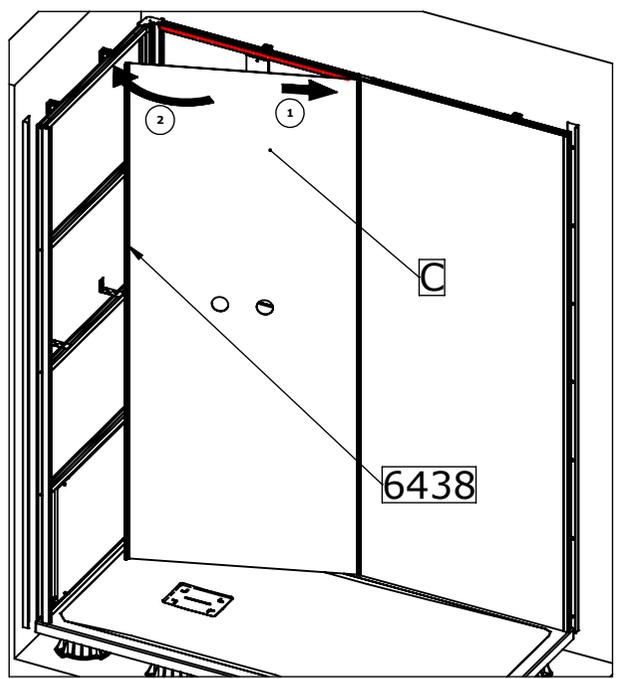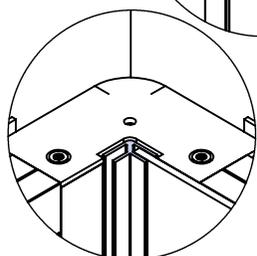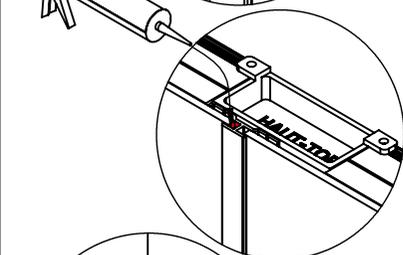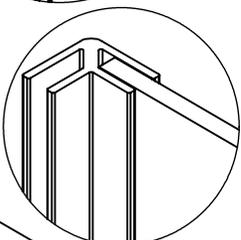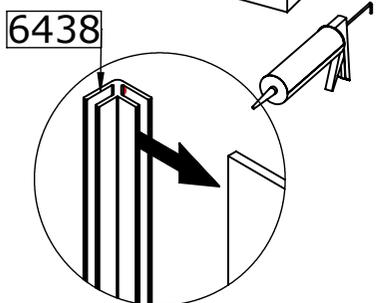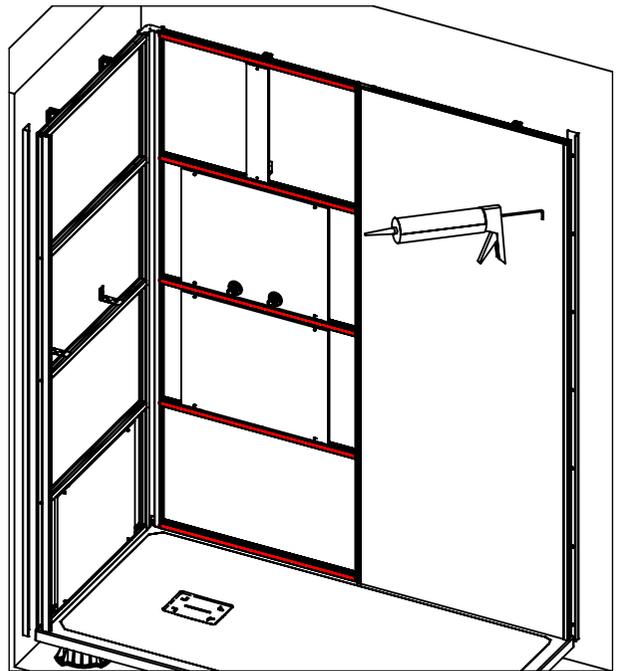
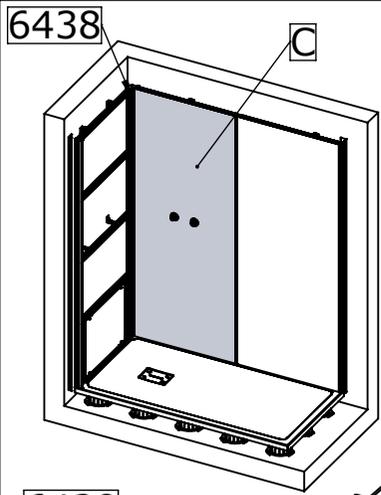





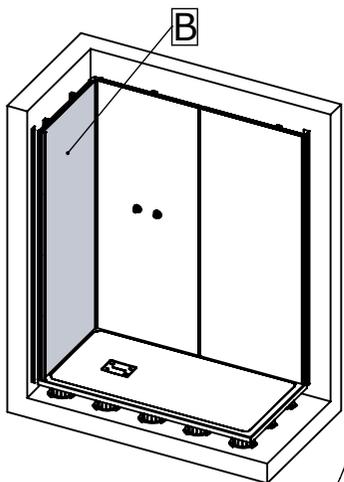








Desserer
Loosen X5

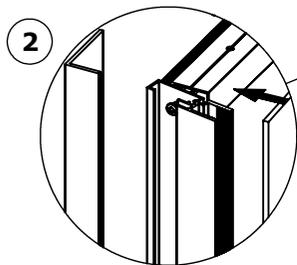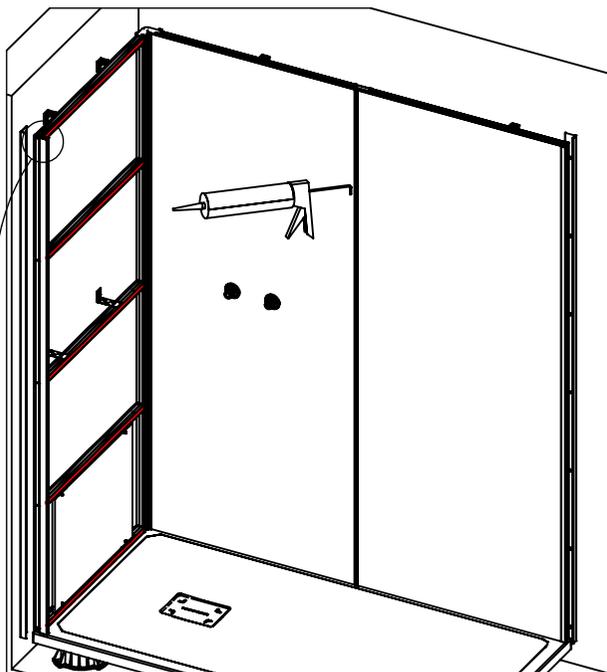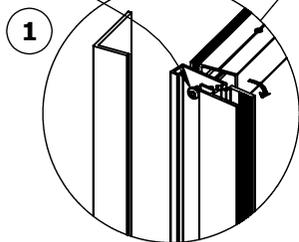





Serrer
Tighten x5

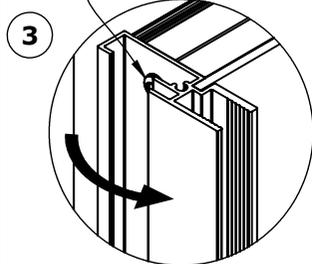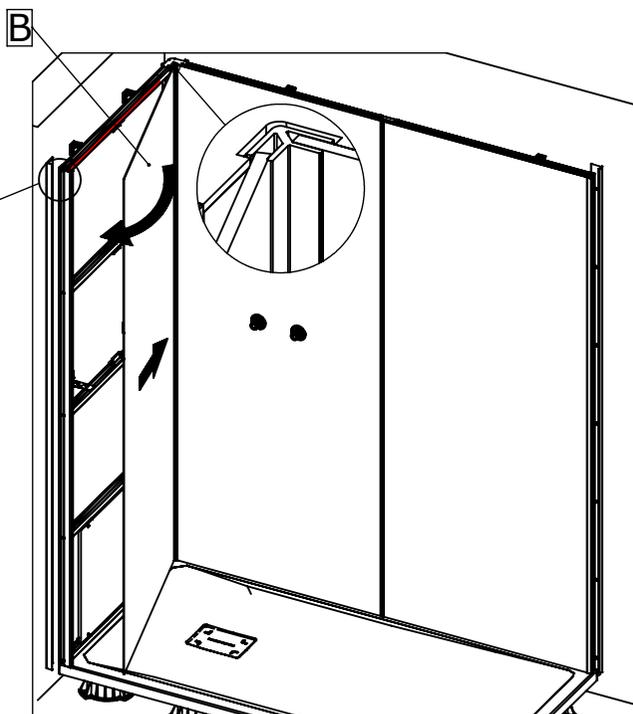


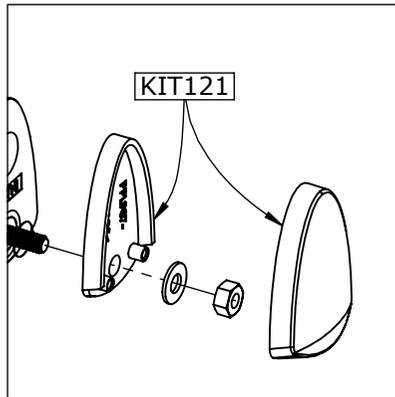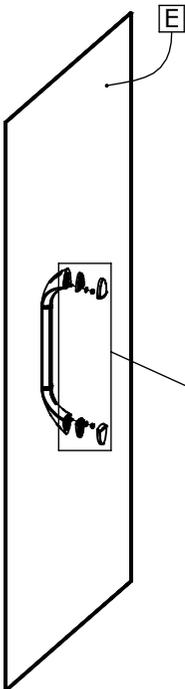
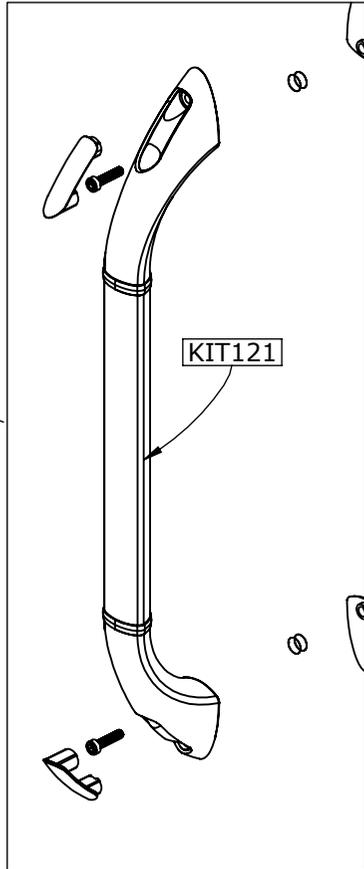
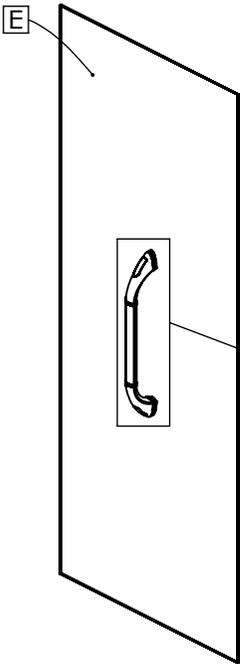


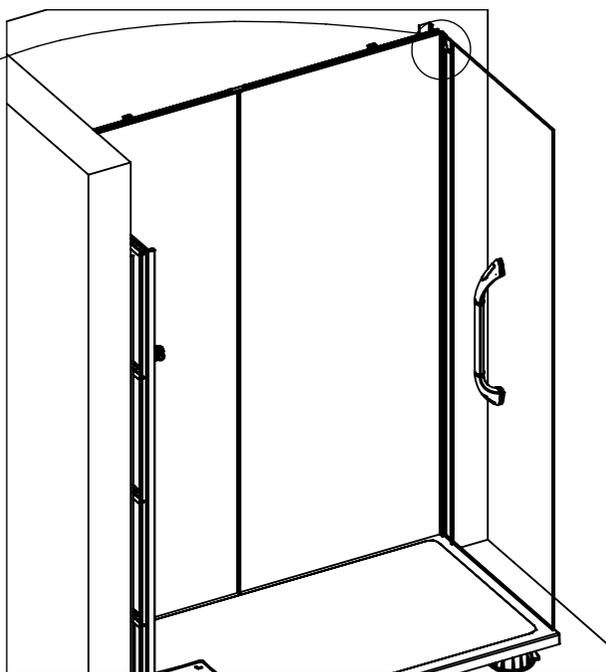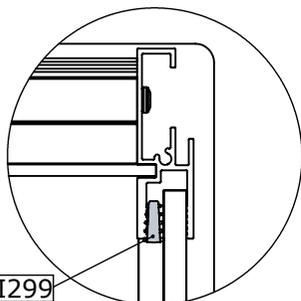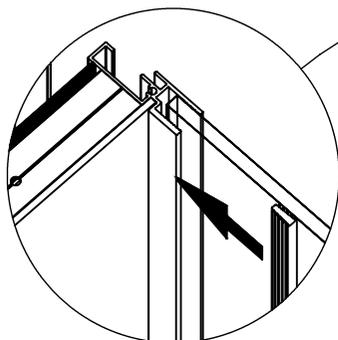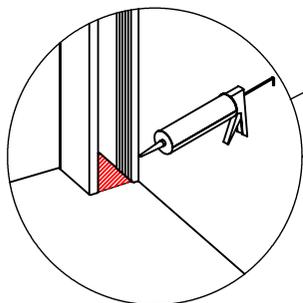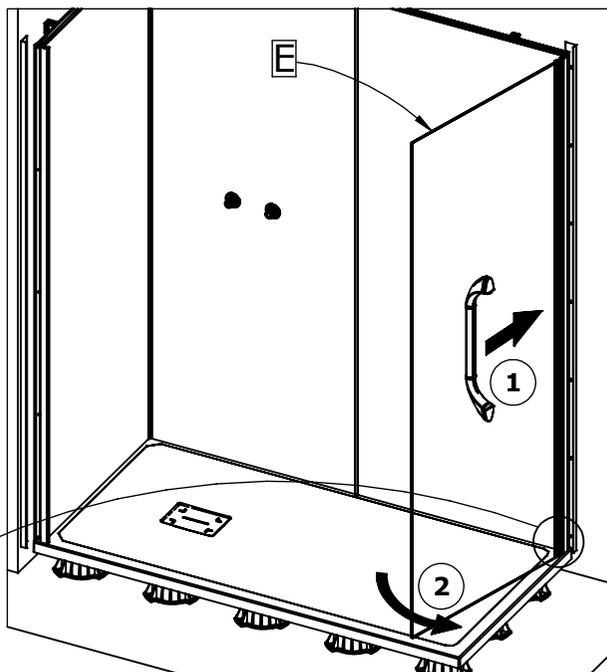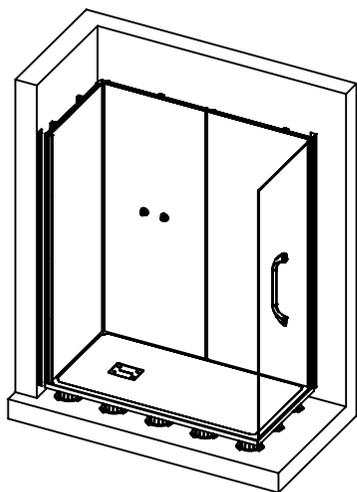

JOI299

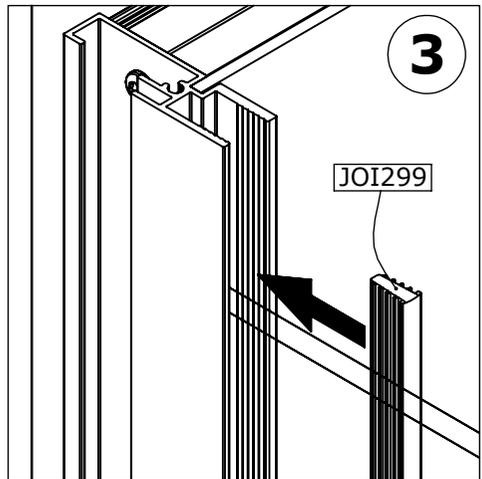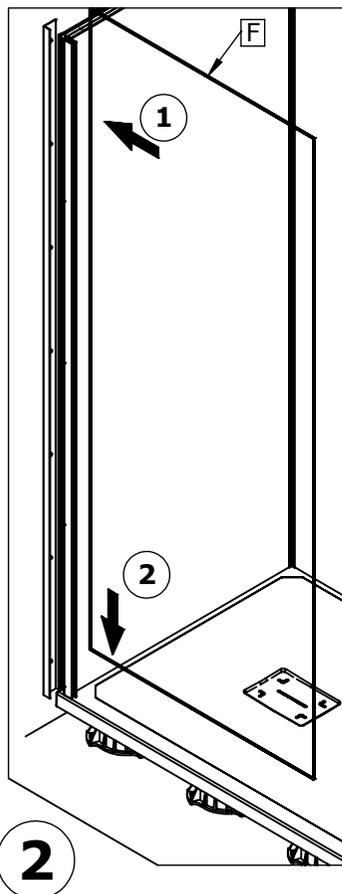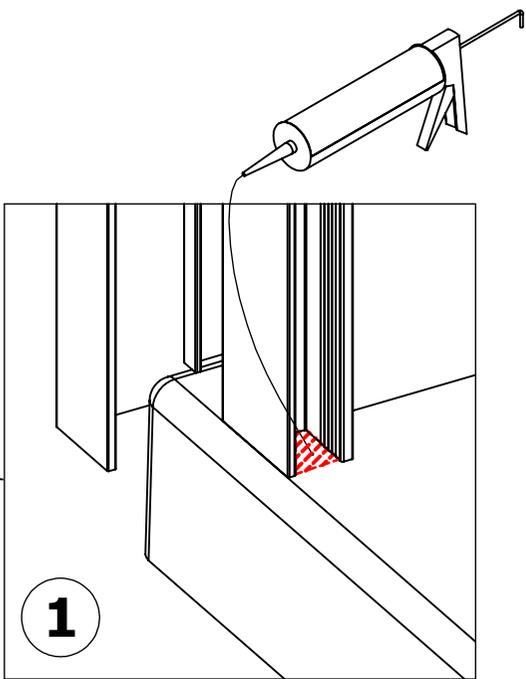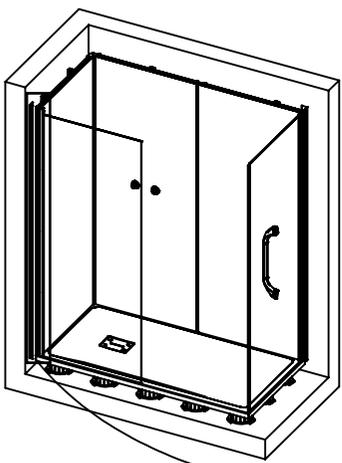


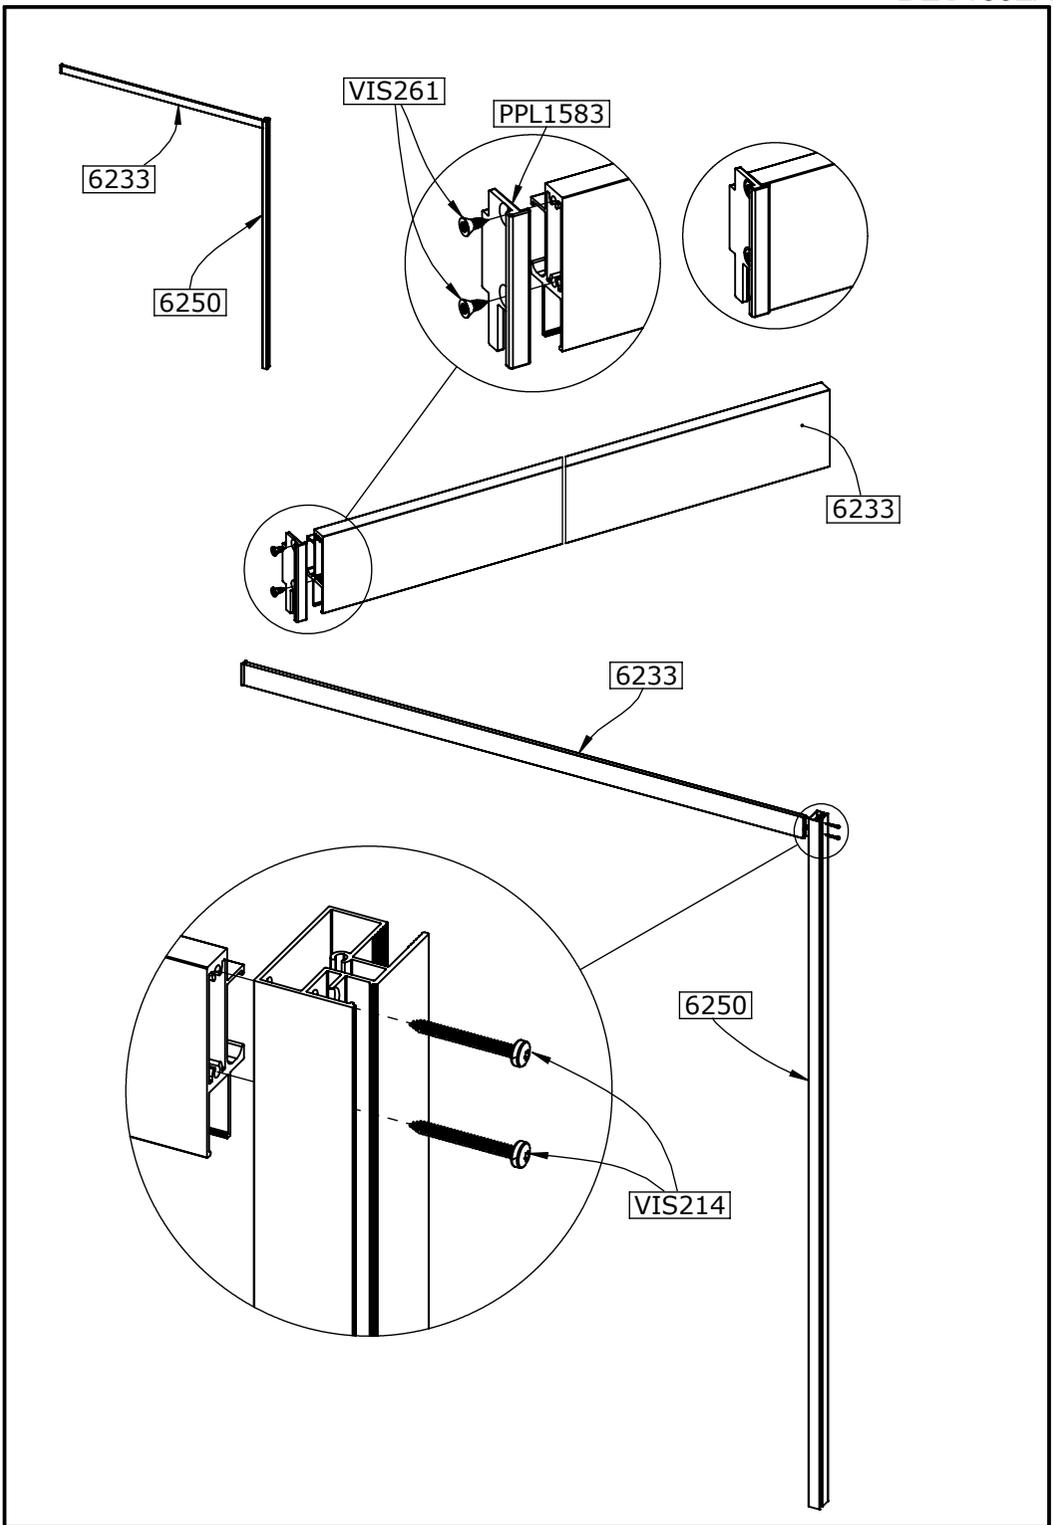

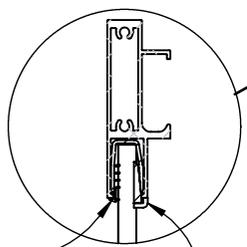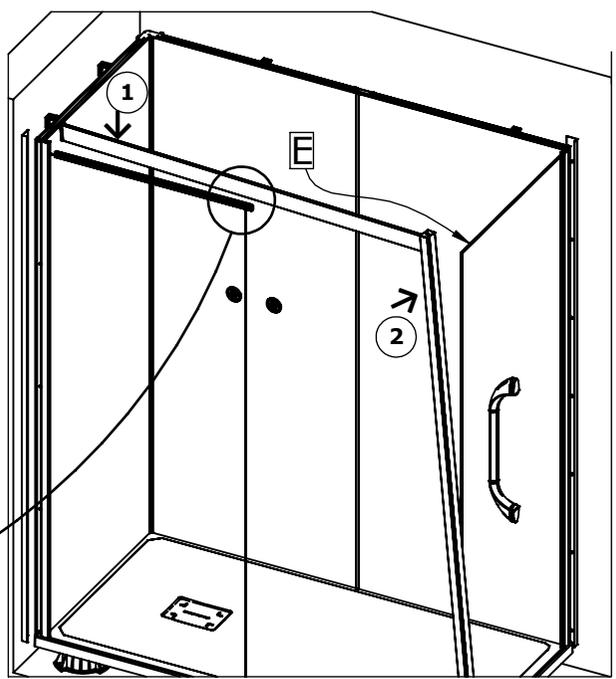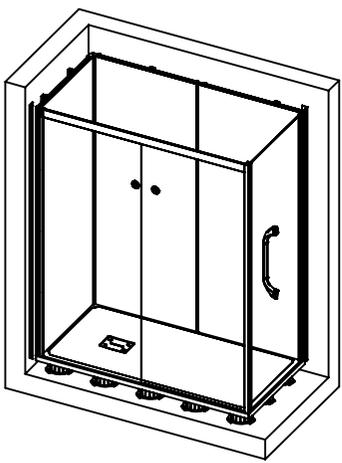



J902








P165

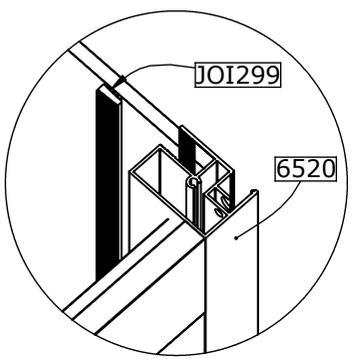






JOI299




6520

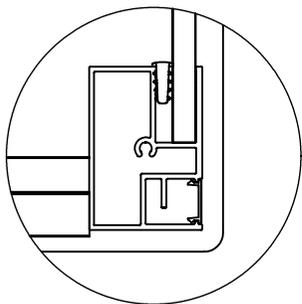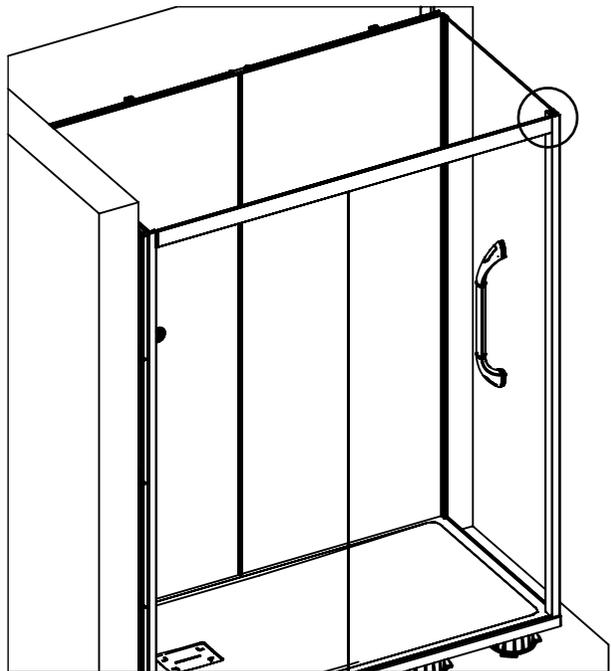

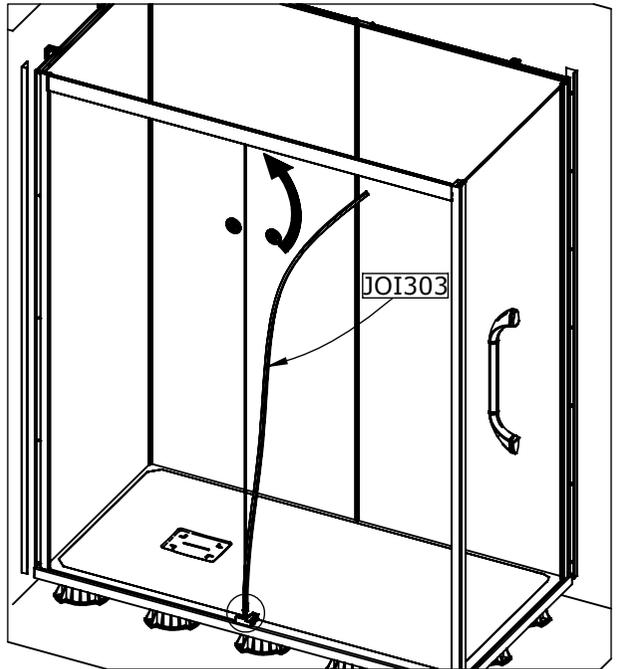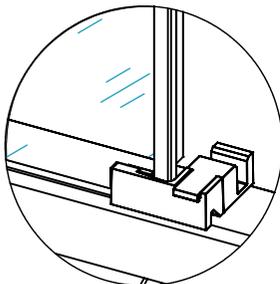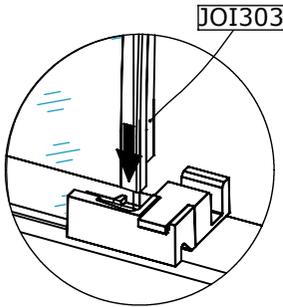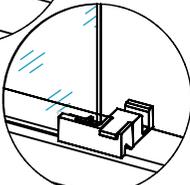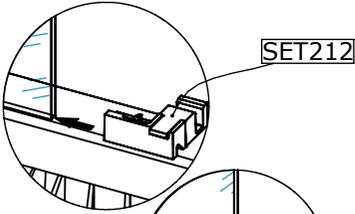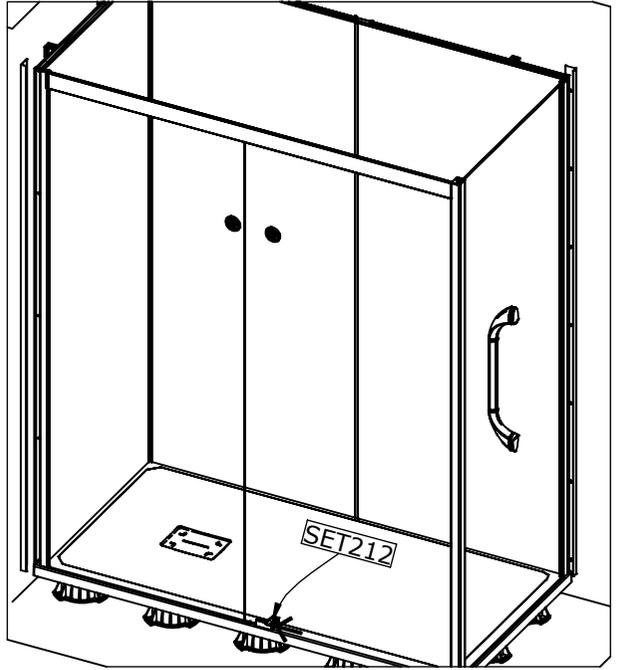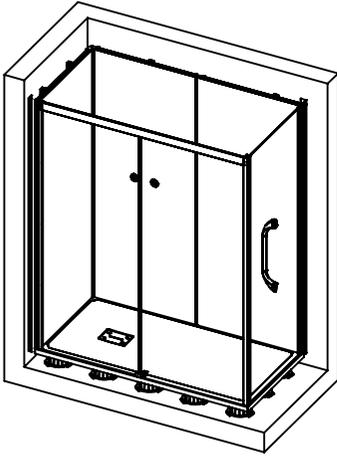


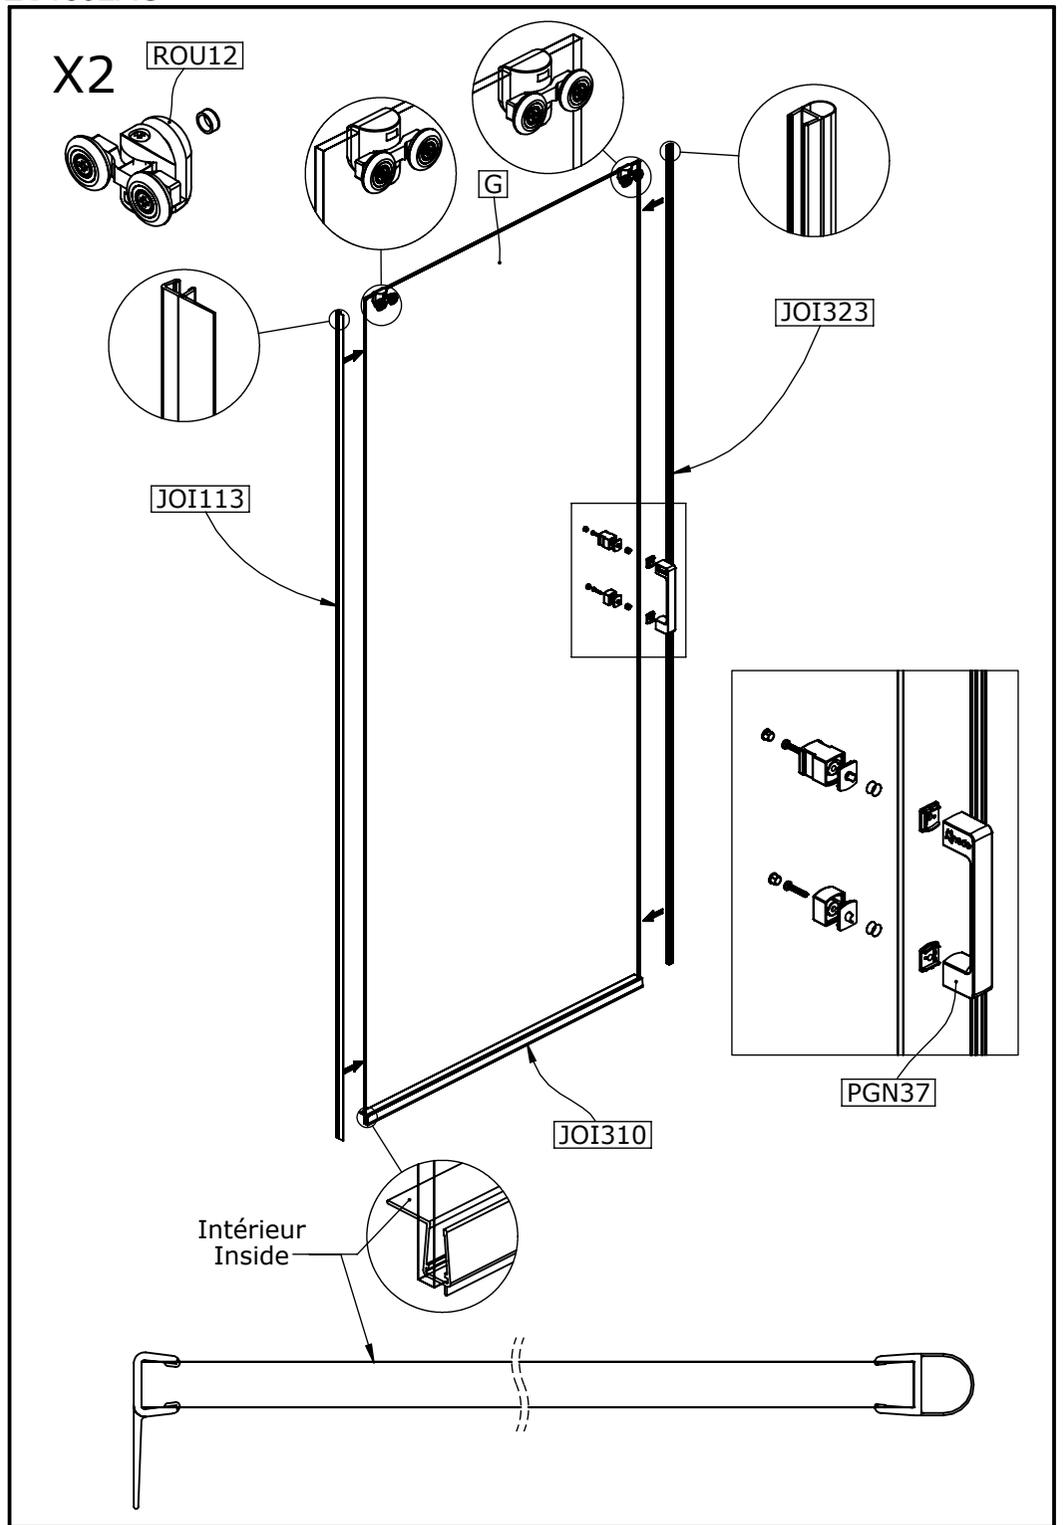

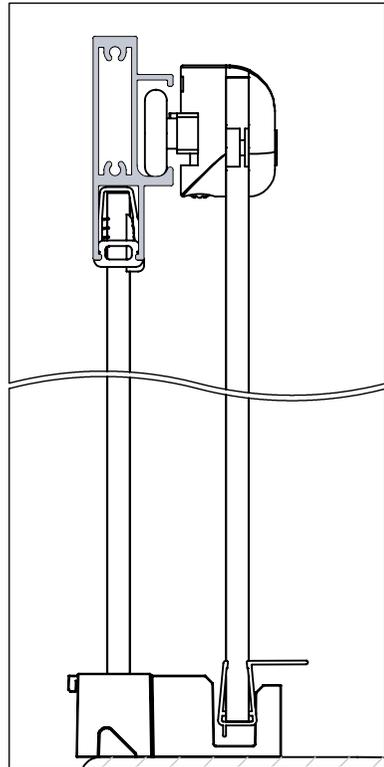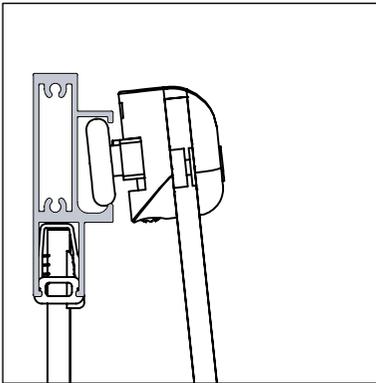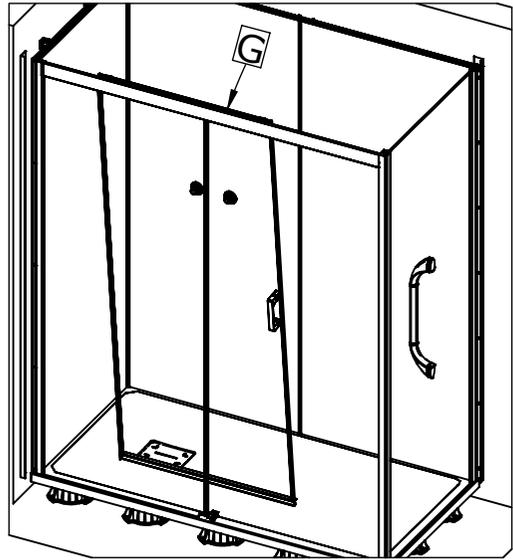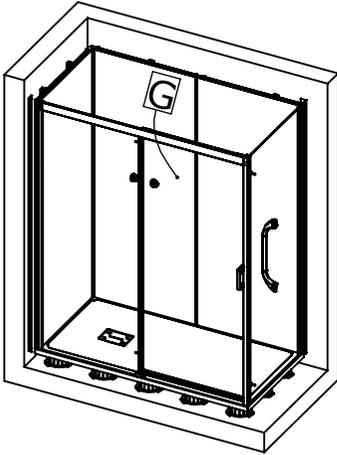

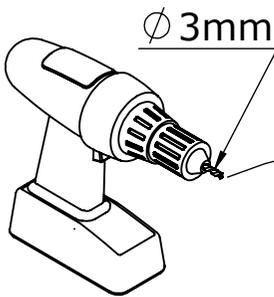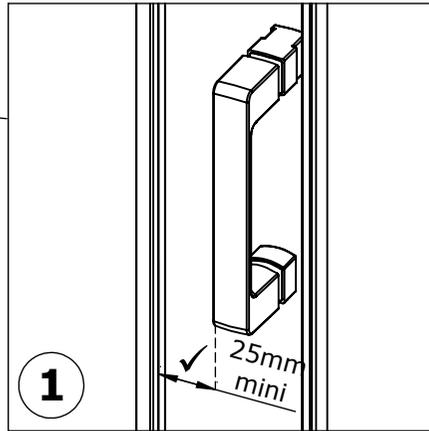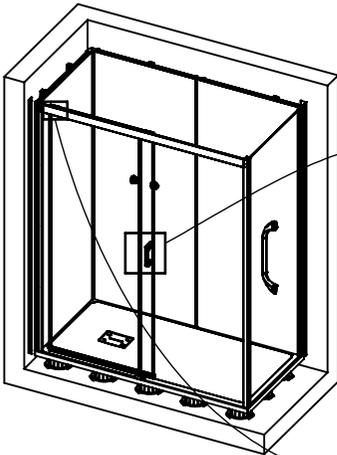









Vue intérieure
Interior view










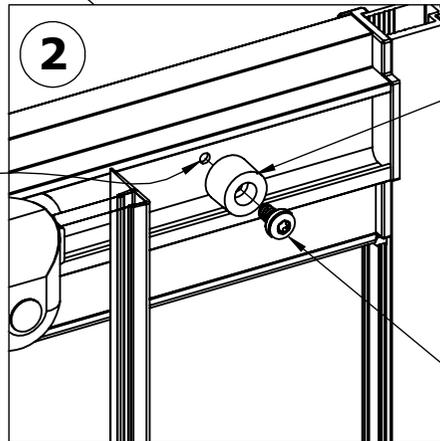










BUT15










VIS237









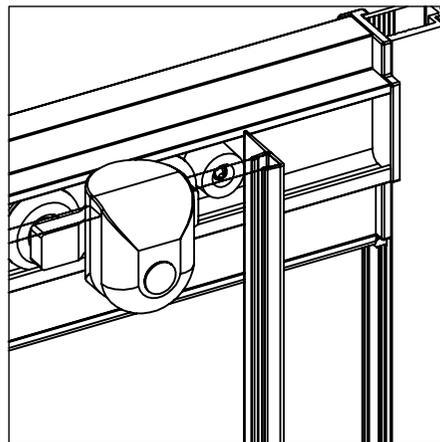


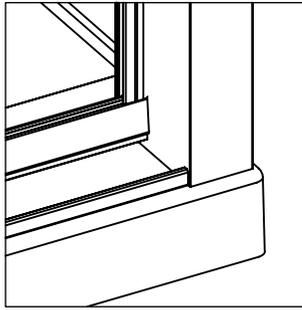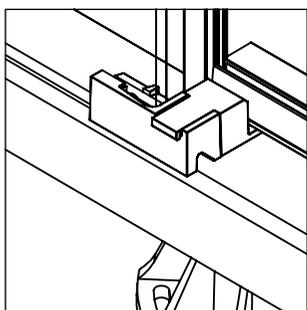
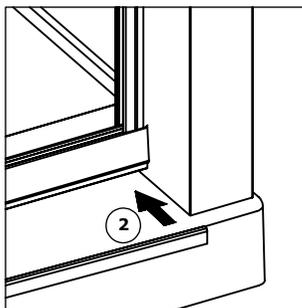
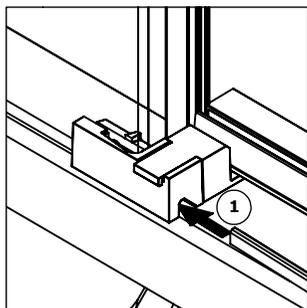
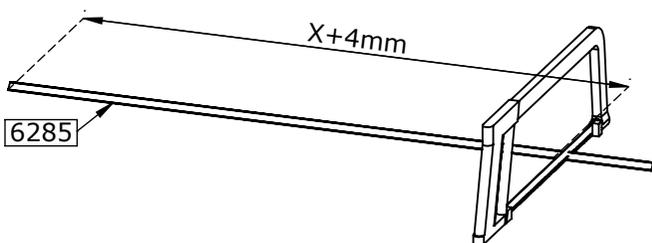
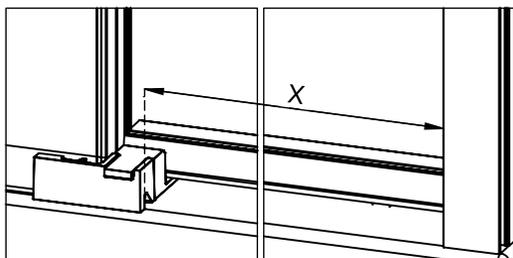
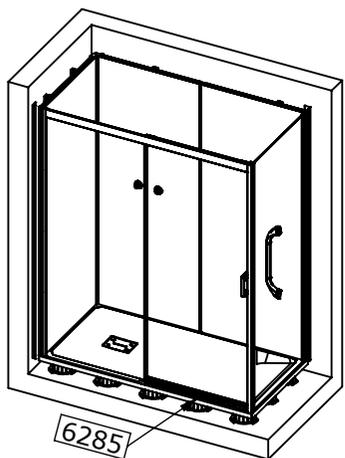


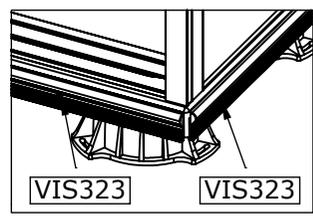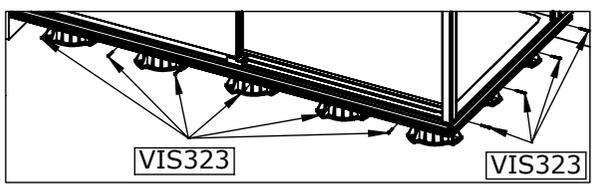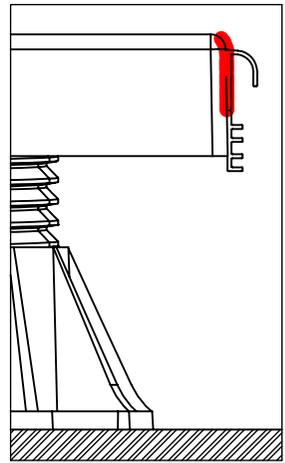
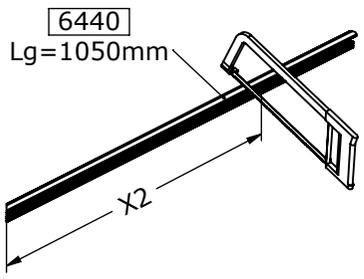
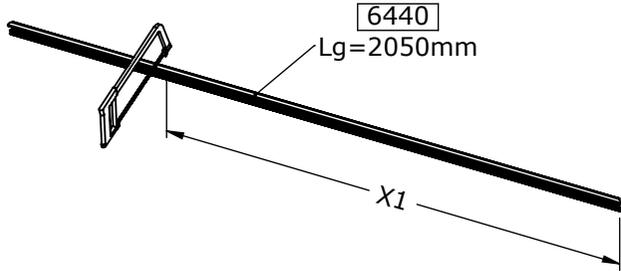
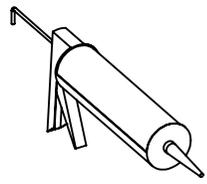
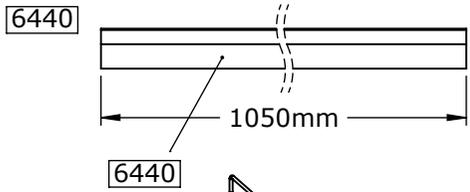
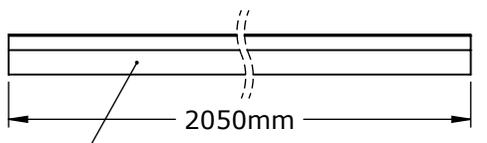
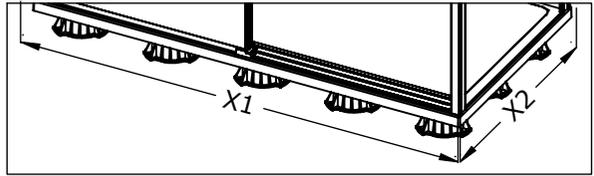
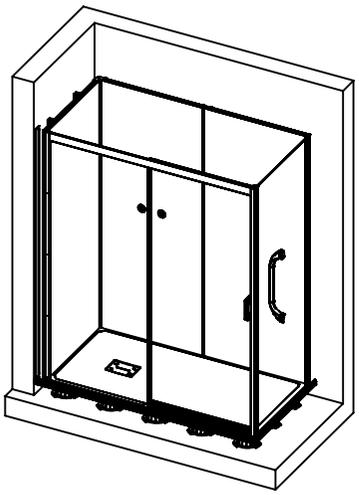


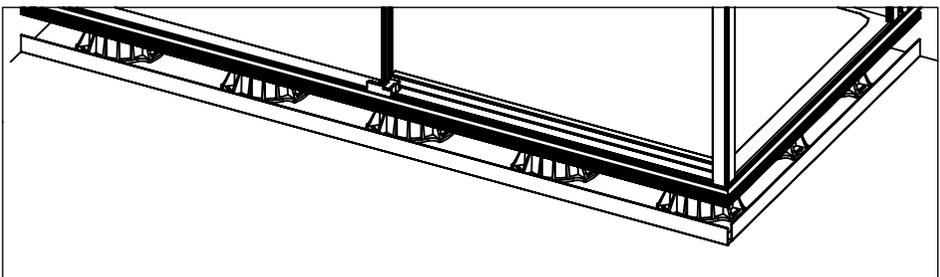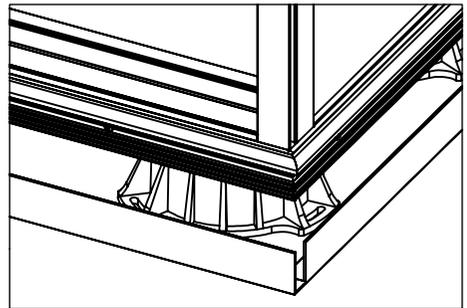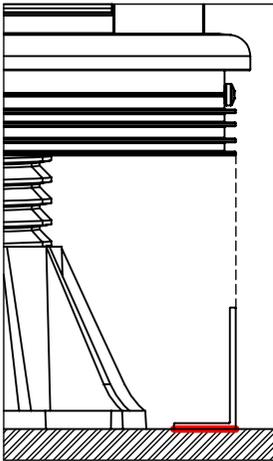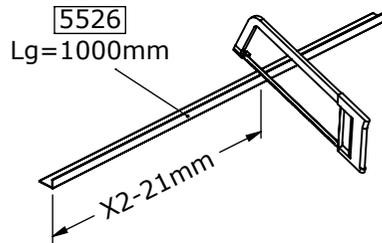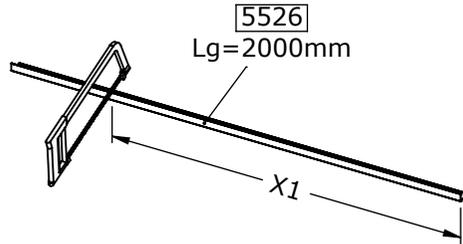
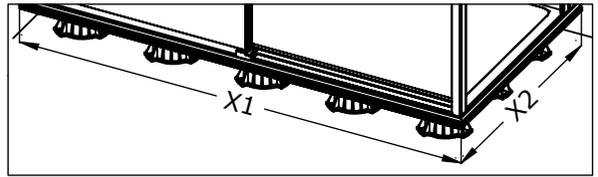
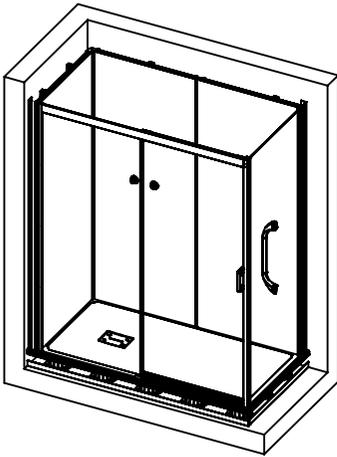


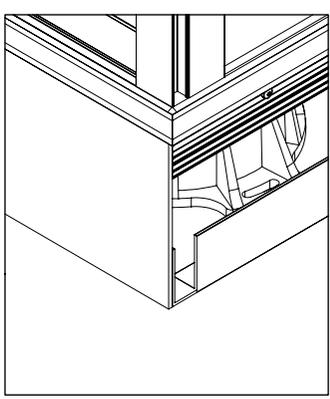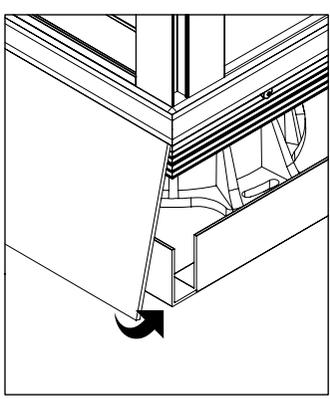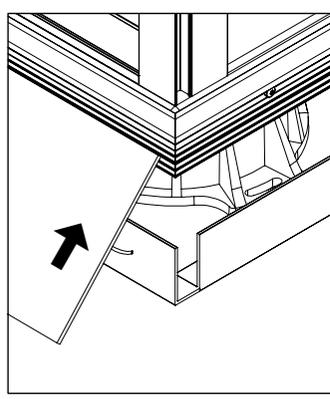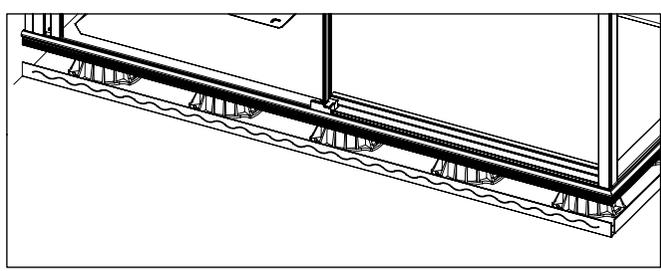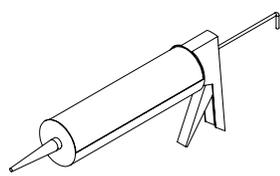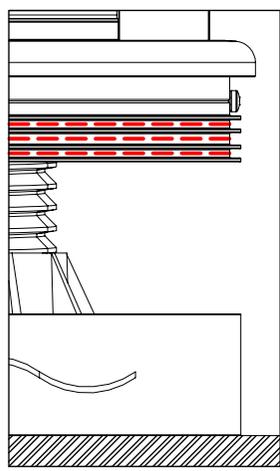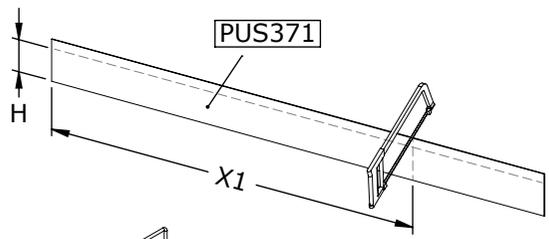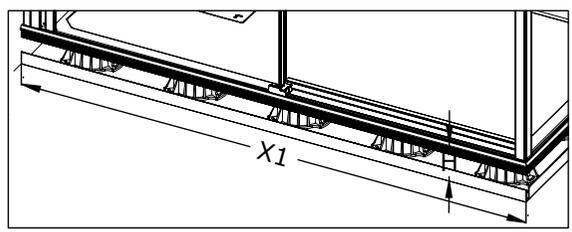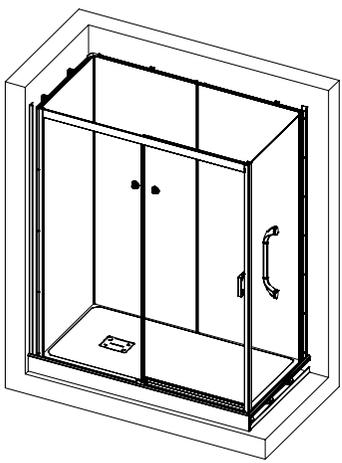

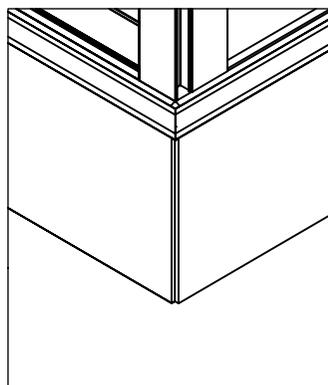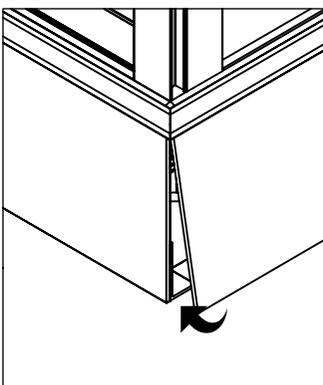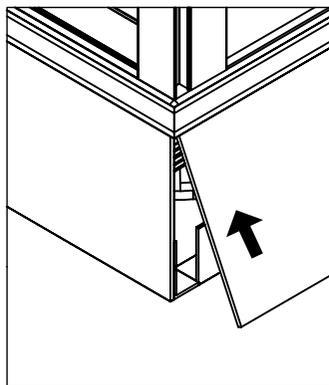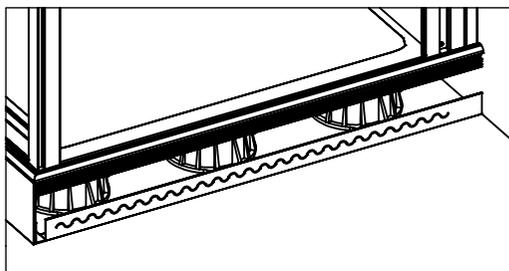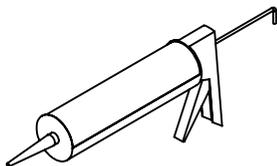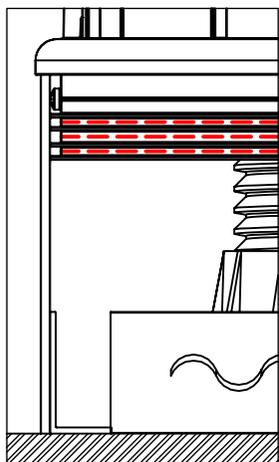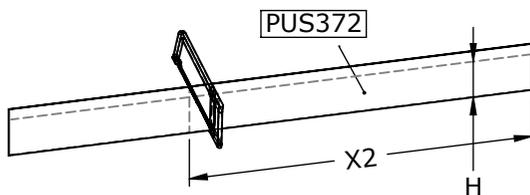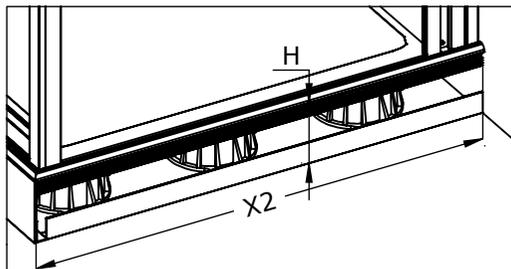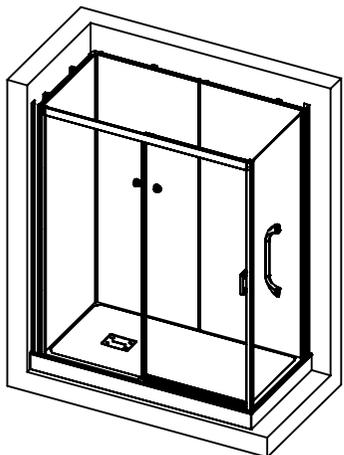






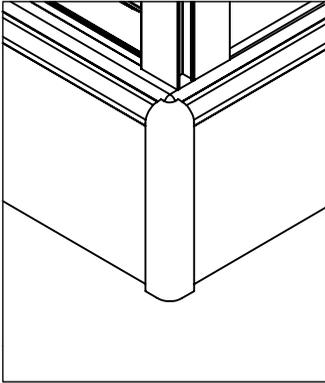
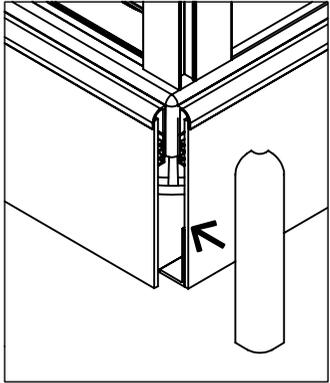
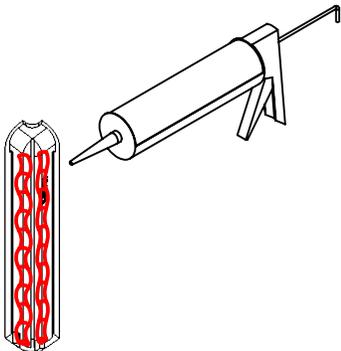
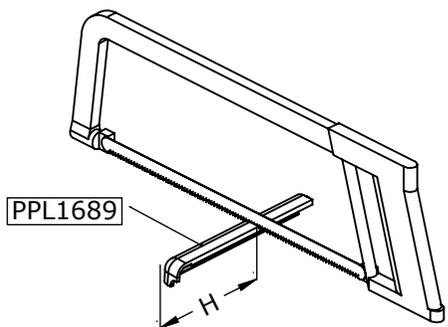
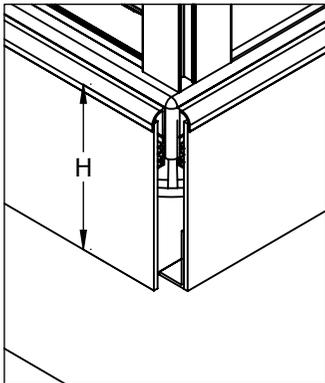
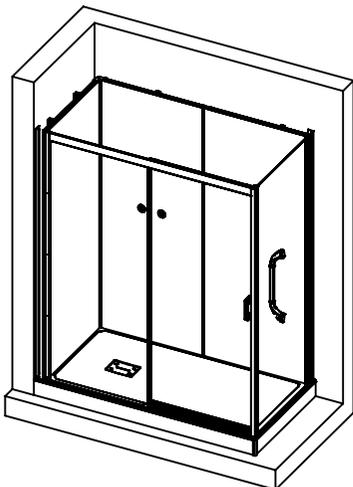


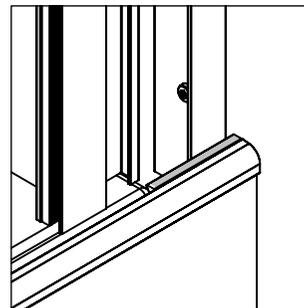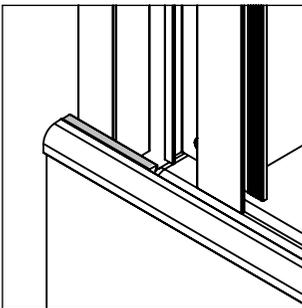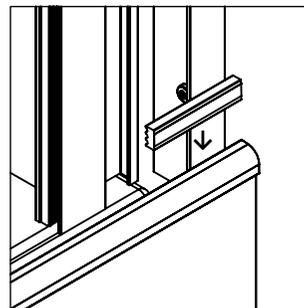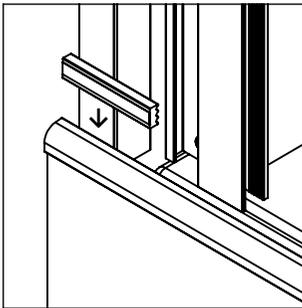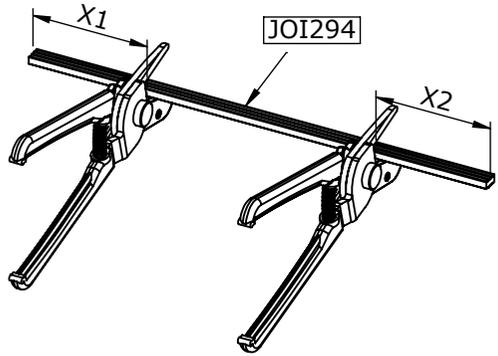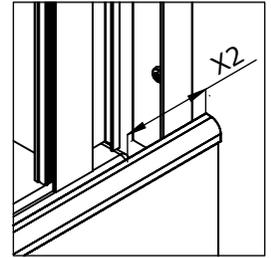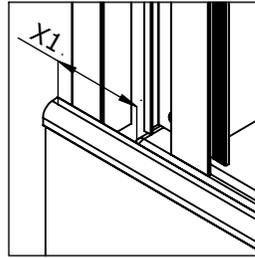
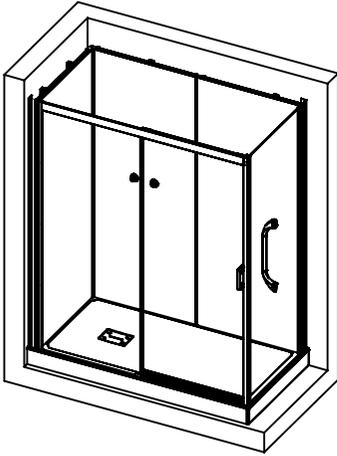


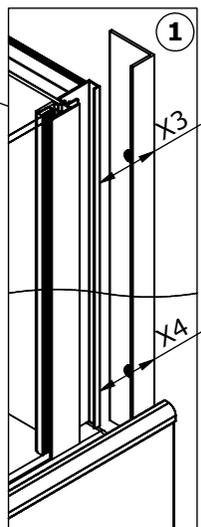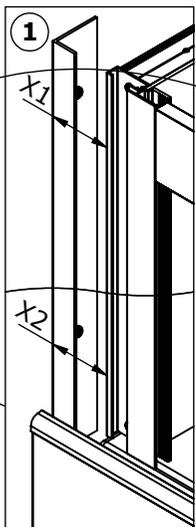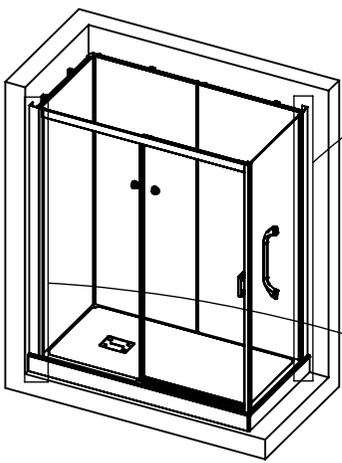




PUS369


PUS369

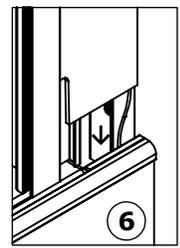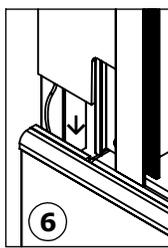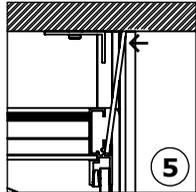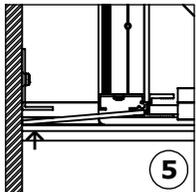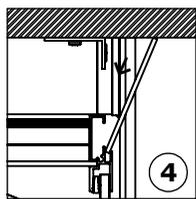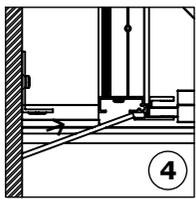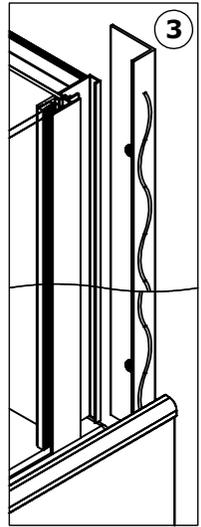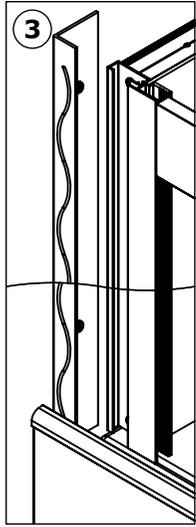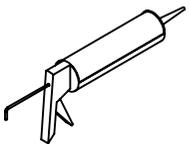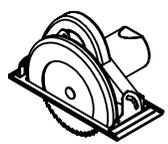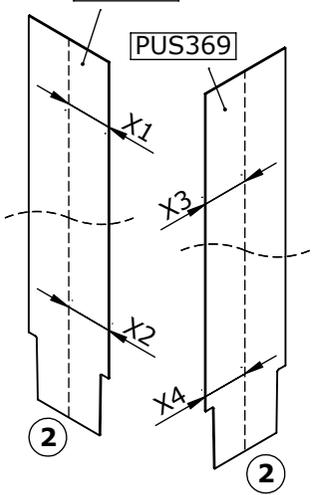

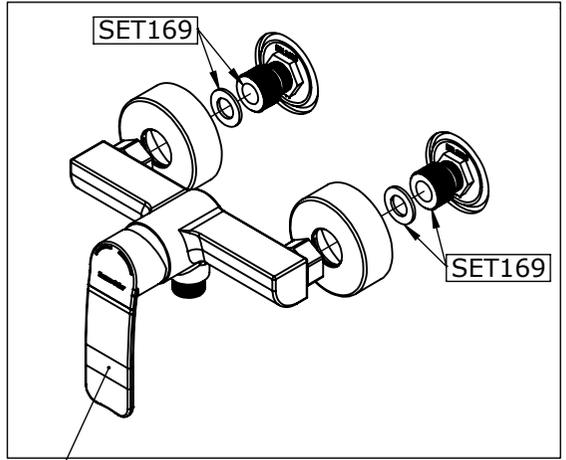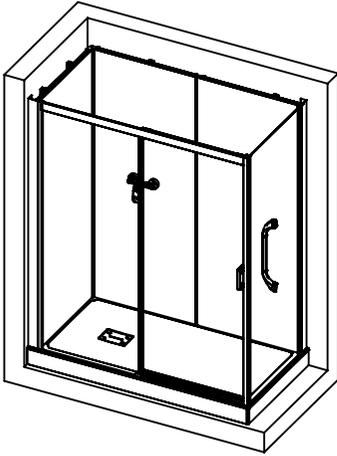



MIT98
MIT99



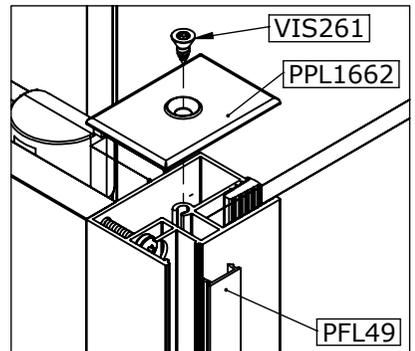
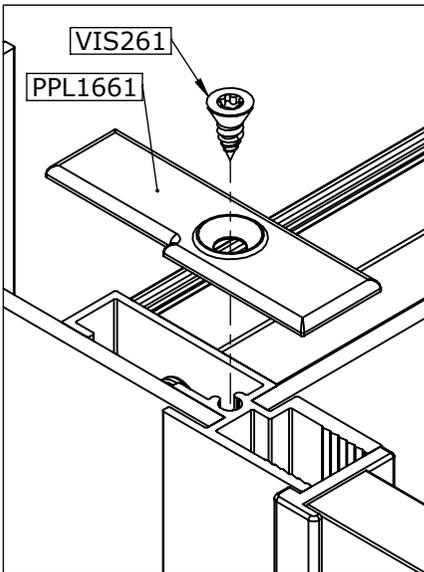
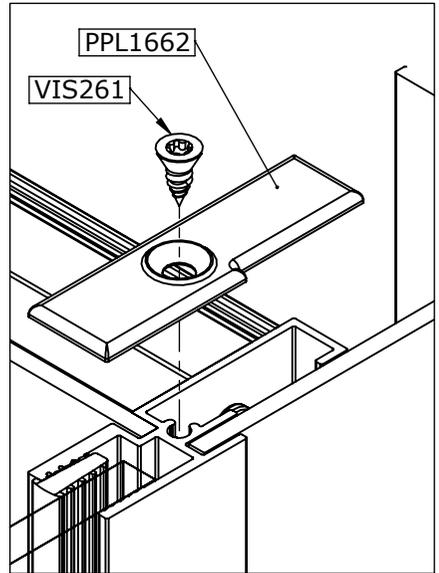


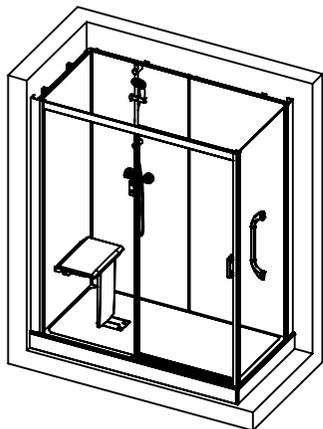

Voir les notices concernées pour les équipements, n'oubliez pas la position des bois précédemment installés.

See the relevant manuals for equipment, don't forget the position of the wood previously installed.

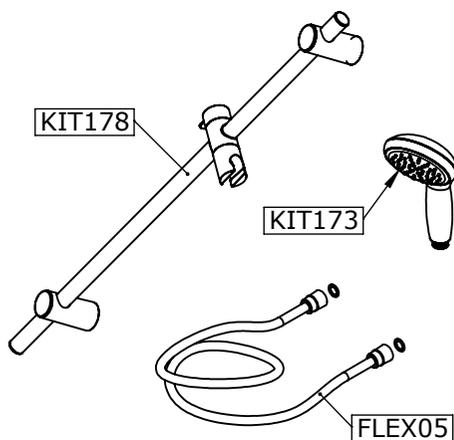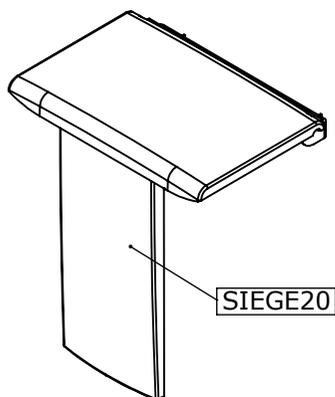

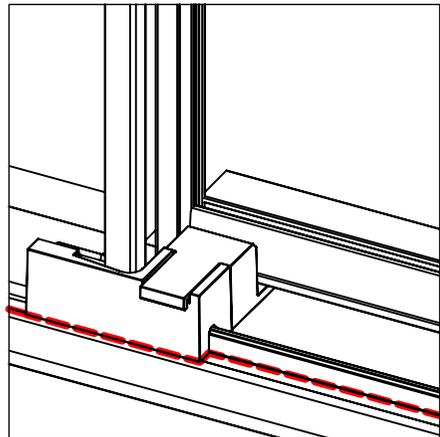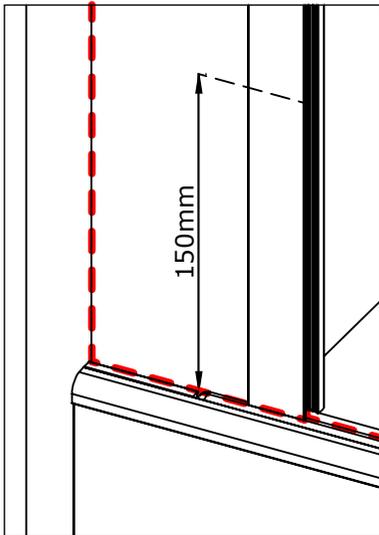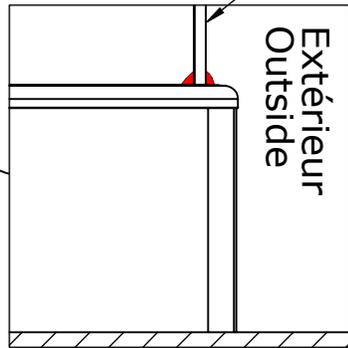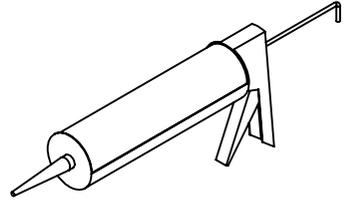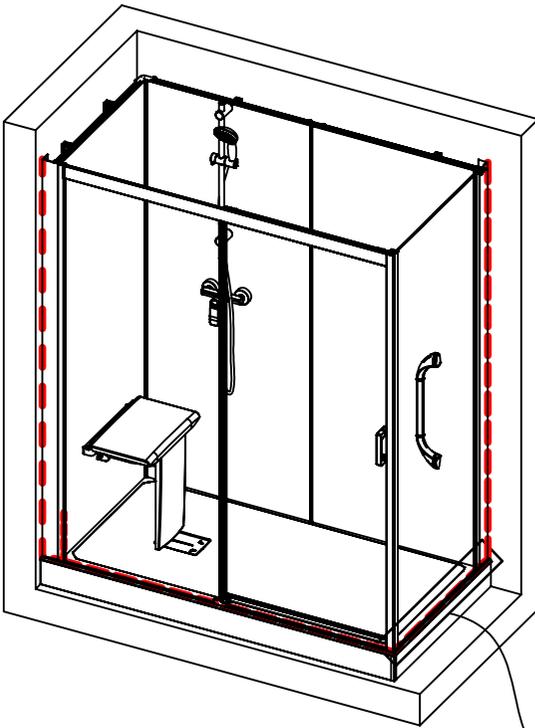



SCAN ME



http://tiny.cc/notice_entretien



SCAN ME



http://tiny.cc/bon_garantie



SERVICE APRÈS-VENTE AFTER-SALES SERVICE

FRANCE

+33 (0)2 40 21 29 45

UK

+44 (0)20 8842 0033

IRELAND

+353 04697 33102

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

ITALIA

+39 02 30559420

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

SUISSE/SCHWEIZ

+41 (0)32 631 04 74

ESPAÑA

+34 93 544 60 76

NEDERLAND

+31 475 487 100

BELGIQUE/BELGIË

+31 475 487 100

РОССИЯ

+7 495 258-29-51

PORTUGAL

+351 219 112 785